QUICK GUIDE


COMPASS GPS

AUDIOMETRI

Introduktion

Denne quick guide omhandler værktøjet Audiometri i COMPASS GPS. Du finder værktøjet Audiometri under START KONSULTATION og TILPASNING. Værktøjet Audiometri indeholder audiogram-, REUG- og RECD-relaterede oplysninger. Men du kan ikke udføre den faktiske måling i dette vindue. Du skal anvende audiogrammodulet, som er tilsluttet til din database, eller funktionen *Indtast audiogram* i COMPASS GPS separat database. COMPASS anvender herefter audiogramdataene til at foretage beregninger til høreapparatets tilpasning.

Audiogram

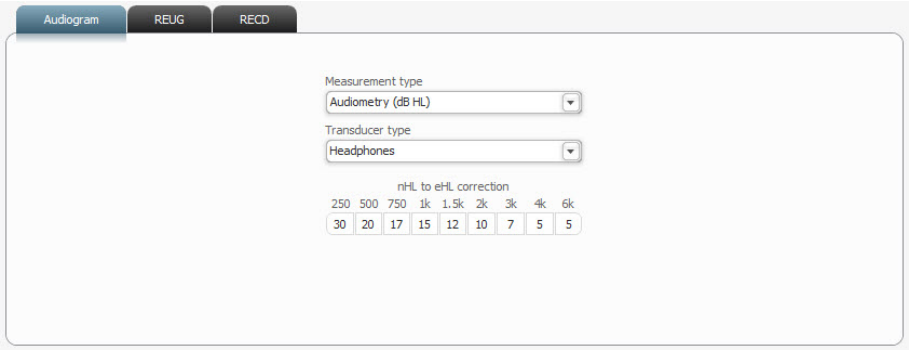

Fanen Audiogram er placeret i den nederste del af hovedarbejdsområdet. Under denne fane kan du registrere de audiometriske forhold, der anvendes ved oprettelsen af klientens audiogram. Der tages højde for disse forhold, når COMPASS tolker de høretærskler, der anvendes til høreapparattilpasningen.
Under denne fane har du følgende valgmuligheder:


- Vælg en *Måletype* fra rullelisten. Du kan vælge mellem adfærdsaudiometri (Audiometri, dB HL), hjernestammeaudiometri etableret på dB-normaliseret høreniveau (ABR, dB nHL) og hjernestammeaudiometri eller Auditory Steady State Response etableret på dB-estimeret høreniveau (ABR/ASSR, dB eHL).

- Vælg en *Transducertype* fra rullelisten. Listen over tilgængelige transducere afhænger af den valgte måletype. Du kan altid vælge mellem *Inserttelefon og skumtip* og *Inserttelefon og øreprop*. Men hvis du

vælger Audiometri (dB HL) under Måletype, har du flere valg, som *Hovedtelefoner*, *Frit felt (0°)*, *Frit felt (45°)* og *Frit felt (90°)*.

- Du kan ændre de værdier for *nHL til eHL-korrektion*, der anvendes til tilpasningen, men kun hvis du har valgt ABR (dB nHL) under rullelisten Måletype.

REUG

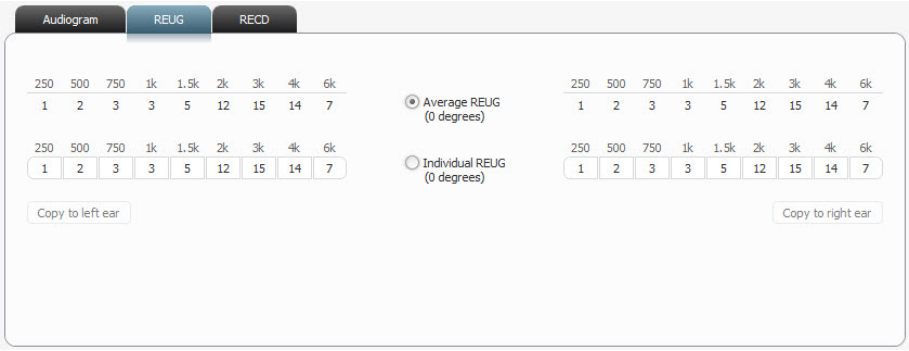


Fanen REUG er placeret ud for fanen Audiogram. Under fanen REUG kan du indtaste de REUG-værdier, du har målt for klienten. COMPASS anvender herefter de individuelle REUG-værdier til at korrigere høreapparatets tilpasning.

Start med at vælge, om du vil bruge gennemsnitlige eller individuelle REUG-værdier ved hjælp af alternativknapperne i midten af fanen. Gennemsnittet anvendes som standard.

Du kan ændre værdierne i 1 dB trin. Du kan kopiere individuelle REUG-værdier til det modsatte øre ved hjælp af knappen *Kopier til højre/venstre øre*.

RECD

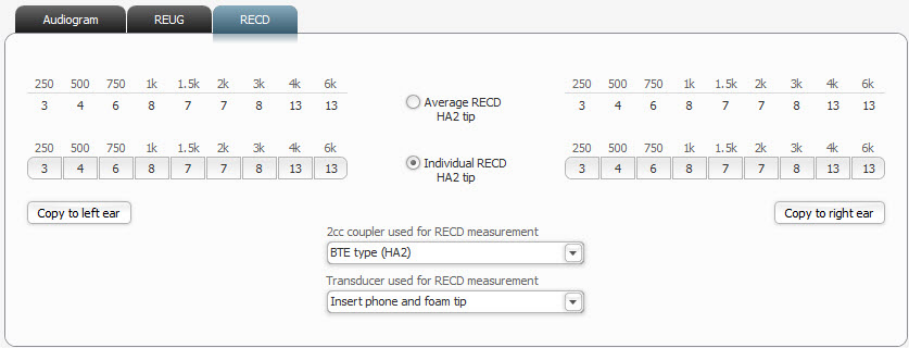

Fanen RECD er placeret ved siden af fanen REUG. Under fanen RECD kan du indtaste eventuelle individuelle RECD-værdier, du har målt for klienten. COMPASS anvender herefter de individuelle RECD-værdier til at korrigere høreapparatets tilpasning.

Start med at vælge, om du vil bruge gennemsnitlige eller individuelle RECD-værdier ved hjælp af alternativknapperne i midten af fanen. Gennemsnittet anvendes som standard.

Hvis du arbejder med individuelle RECD-værdier, skal du vælge den 2-cc kobler og den transducer, der er anvendt til RECD-måling, fra rullelisterne. Indtast derefter de målte værdier i felterne.

Du kan ændre værdierne i 1 dB trin. Du kan kopiere individuelle RECD-værdier til det modsatte øre ved hjælp af knappen *Kopier til højre/venstre øre*.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11