快速指南

COMPASS GPS


测听

简介

本快速指南将介绍 COMPASS GPS 中的测听工具。您可以在开始会话及验配主题下找到听力测定工具。听力测定工具包含听力图，以及与 REUG 和 RECD 相关的信息。但是，您无法在此窗口中执行实际的听力图测定。您必须使用连接至您数据库的听力图模块，或 COMPASS GPS 独立数据库中的输入听力图选项。之后，COMPASS 便会使用听力图数据执行助听器验配方面的计算。

听力图

听力图选项卡位于主工作区的下半部分。通过此选项卡，您可以记录构建客户听力图时使用的听力测定条件。在解读助听器验配所采用的听力阈值时，COMPASS 会考虑这些条件。 您可以在此选项卡中作如下选择：

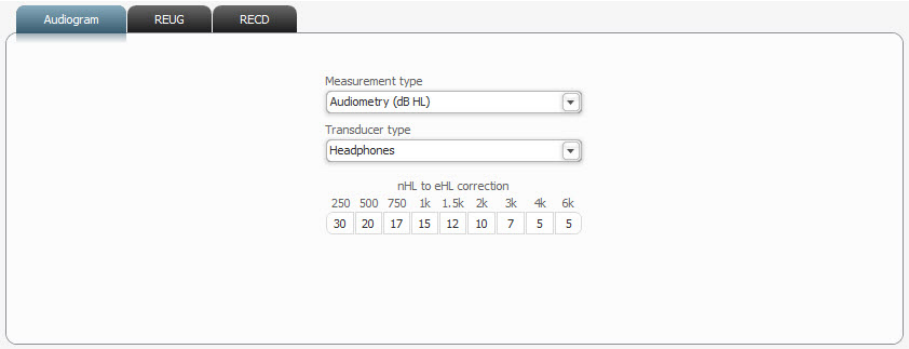


- 从下拉列表中选择测量类型。您可以选择行为测听（听力测定，dB HL）、以 dB 标准化听力水平确立的听性脑干反应（ABR，dB nHL），以及以 dB 预估听力水平确立的听性脑干反应或多频稳态反应（ABR/ASSR，dB eHL）。

- 从下拉列表中选择换能器类型。可用换能器列表视所选测量类型而定。您始终可以选择插入耳机和泡沫耳塞或插入耳机和导声管。 但如果您在测量类型中选择了听力测定 (dB HL)，您会有更多选择。这些选择包括头戴耳机、自由声场 (0°)、自由声场 (45°)及自由声场 (90°)。

- 您可以更改用于验配的 nHL 至 eHL 的校正值，但前提是您已在测量类型下拉列表中选择了 ABR (dB nHL) 选项。

REUG

REUG 选项卡位于听力图选项卡旁边。您可以在 REUG 选项卡下方输入任何您为客户测定的单个 REUG 值。之后，COMPASS 会使用这些单个 REUG 值校准助听器验配。

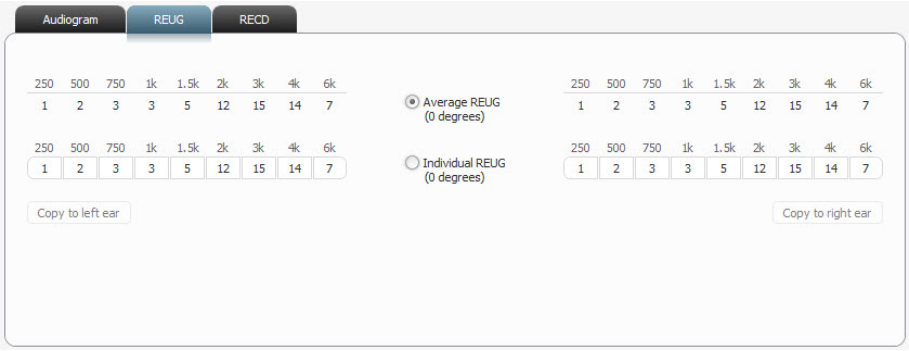


首先，通过此选项卡中部的单选按钮，选择是使用平均 REUG 值，还是单个 REUG 值。默认选择为平均值。

您可以按 1 dB 为步幅增减 REUG 值。如果要复制单个 REUG 值至对侧耳朵，则使用复制至右/左耳按钮。

RECD

RECD 选项卡位于 REUG 选项卡旁边。您可以在 RECD 选项卡下方输入任何您为客户测定的单个 RECD 值。之后，COMPASS 会使用这些单个 RECD 值校准助听器验配。

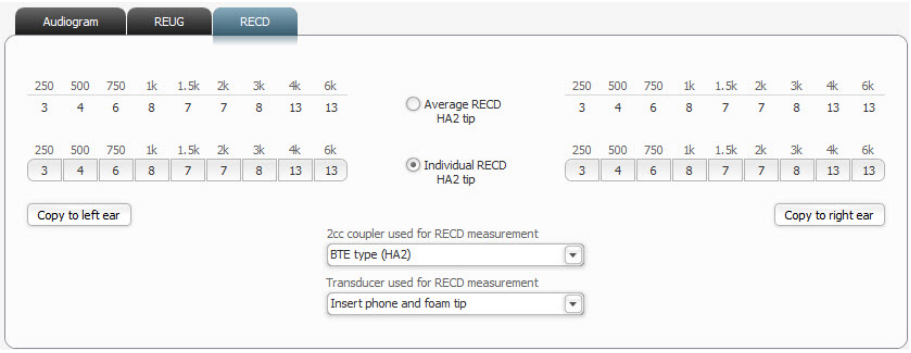

首先，通过此选项卡中部的单选按钮，选择是使用平均 RECD 值，还是单个 RECD 值。默认选择为平均值。

如果采用单个 RECD 值，则从下拉列表中选择用于 RECD 测量的 2cc 耦合器及换能器类型。 然后在对应字段中输入测量值。

您可以按 1 dB 为步幅增减 RECD 值。如果要复制单个 RECD 值至对侧耳朵，则使用复制至右/左耳按钮。

如需了解更多信息及说明，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费，预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版　　有

文件版本：2.0。　　2019-11