GUIDA RAPIDA


COMPASS GPS

AUDIOMETRIA

Introduzione

Questa guida veloce vi spiega come utilizzare lo strumento Audiometria di COMPASS GPS. Lo strumento Audiometria si trova sia nell'area AVVIA SESSIONE che in quella di FITTING. Esso comprende l'audiogramma e le informazioni che riguardano i valori REUG e RECD. Si prega di notare che in questa schermata NON è possibile eseguire le misurazioni vere e proprie dell'audiogramma. E' dunque necessdario utilizzare il modulo dell'audiogramma collegarto al vostro database oppure servirvi dell'opzione *Immetti Audiogramma* presente nel database stand-alone di COMPASS GPS. COMPASS, quindi, utilizza i dati dell'audiogramma come base per i calcoli ed il fitting dell'apparecchio acustico.

Audiogramma

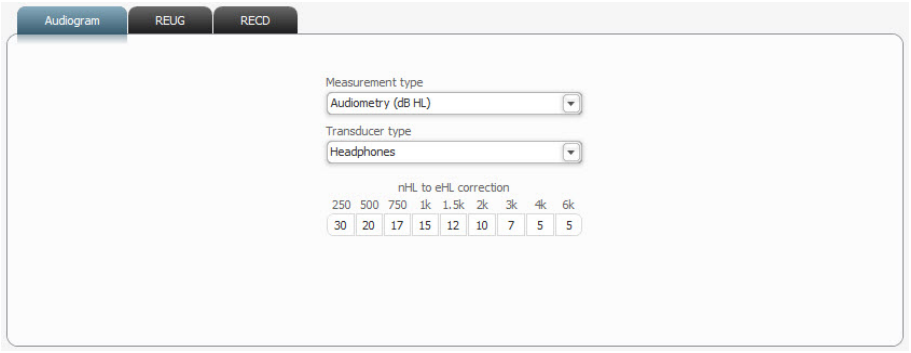

La scheda Audiogramma è situata nella parte inferiore dell'area di lavoro principale e presenta le condizioni audiometriche utilizzate per la misurazione dell'audiogramma del cliente. Questa scheda vi consente di registrare le condizioni audiometriche utilizzate al momento della misurazione dell'audiogramma del vostro cliente. Si tratta di condizioni che COMPASS considera per interpretare le soglie uditive per il fitting dell'apparecchio acustico. Questa scheda vi offre le seguenti opzioni:


- Selezionare il *Tipo Misurazione* dall'elenco a discesa. E' possibile scegliere tra l'audiometria comportamentale (Audiometria, dB HL), i potenziali evocati, ovvero la risposta uditiva del tronco encefalico stabilita in dB ad un livello uditivo normalizzato (ABR, dB nHL) e la risposta uditiva del tronco encefalico o quella uditiva stazionaria espressa in dB sulla base del livello uditivo previsto (ABR/ASSR, dB eHL).

- Selezionare la voce *Tipo Trasduttore* dall'elenco a discesa. La lista dei trasduttori disponibili dipende dal tipo di misurazione selezionato. Le voci: *Inserti con tip in spugna* ed *Inserti con chiocciola* sono sempre disponibili. Se alla voce Tipo Misurazione avete scelto Audiometria (dB HL), avete una scelta più ampia. In questo caso, infatti, compaiono anche le seguenti opzioni: *Cuffie, Campo libero (0°), Campo libero (45°) e Campo libero (90°).*

- Inoltre, se come tipo di Misurazione avete scelto ABR (dB nHL), è possibile modificare da *nHL* a *Correzione eHL*.

REUG

La scheda REUG è situata accanto alla scheda Audiogramma. La scheda REUG vi consente di inserire gli eventuali valori REUG individuali misurati per il vostro cliente. COMPASS, quindi, utilizza i valori REUG individuali per correggere il fitting dell'apparecchio acustico.

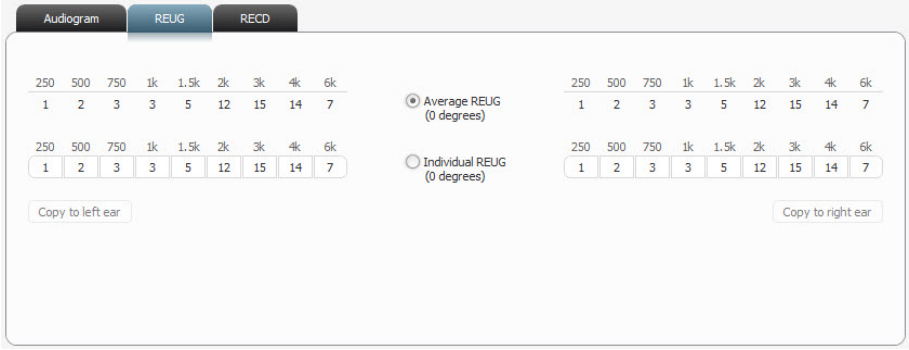


Iniziate scegliendo se utilizzare i valori REUG medi o individuali, mediante i pulsanti di opzione situati al centro della scheda. Come impostazione predefinita, i valori sono quelli medi.

Essi possono essere modificati con passi da 1 dB. Se volete, potete copiare i valori REUG individuali anche nell'orecchio opposto, utilizzando il pulsante *Copia verso lato destro/sinistro.*

RECD

La scheda RECD è situata accanto a quella REUG. La scheda RECD vi consente di inserire gli eventuali valori RECD individuali, misurati per il vostro cliente. COMPASS, quindi, utilizza i valori RECD individuali per correggere il fitting dell'apparecchio acustico.

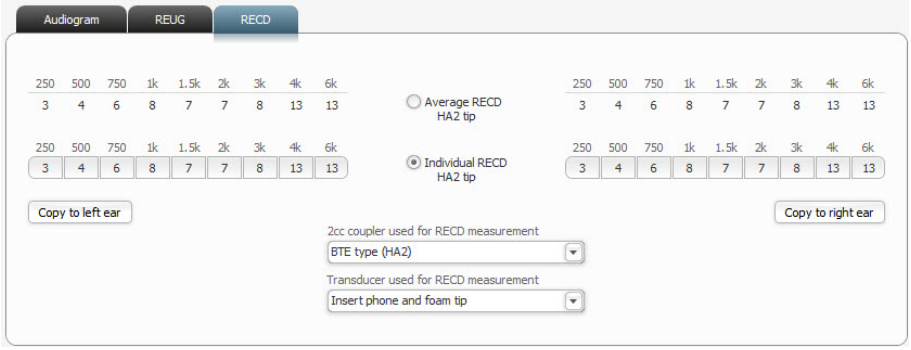

Iniziate scegliendo se utilizzare i valori RECD medi o individuali, mediante i pulsanti di opzione situati al centro della scheda. Come impostazione predefinita, i valori sono quelli medi.

Se state lavorando con i valori RECD individuali, scegliete dal menu a tendina l'accoppiatore 2cc ed il tipo di trasduttore utilizzato per la misurazione RECD. Quindi, immettete nei campi i valori misurati. Essi possono essere modificati con passi da 1 dB. Se volete, potete copiare i valori RECD individuali anche nell'orecchio opposto, utilizzando il pulsante *Copia verso lato destro/sinistro.*

Per ulteriori informazioni e consigli aprire l'Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11