# QUICK GUIDE

**COMPASS GPS**


# AUDIOMETRI

## Introduksjon

Denne  Quick guiden forklarer Audiometri verktøyet i COMPASS GPS. Du finner audiometri verktøyet i folderen SESJON START OG TILPASNING. Audiometri verktøyet inneholder audiogram, REUG og RECD-relatert informasjon. Duk kan ikke foreta selve audiogrammålingen i disse vinduene. Du må bruke audiogrammodulen som er tilknyttet din database, eller *LEGGE INN* selv  i COMPASS GPS stand-alone databasen. COMPASS vil da benytte de lagrede audiogramdada for å kalkulere høreapparattilpasningen.

## Audiogram

Audigrammodulen er plassert i den nedre halvdelene av hovedvinduet. Denne modulen gir deg mulighet til å legge inn audiometrisk informasjon om type måling og type lydgiver som ble benyttet. Disse valgene tas med når COMPASS beregner høreterskel som brukes i høreapparattilpasningen. Du har følgende valgmuligheter:

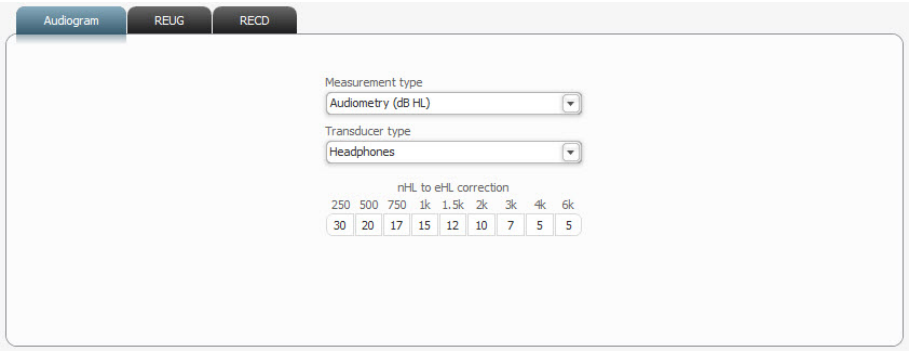



- Velg *Type måling* fra nedtreksmenyen. Du kan velge mellom (Audiometri, dB HL), (ABR, dB nHL), og (ABR/ASSR, dB eHL).

- Velg  *Type lydgiver* fra nedtreksmenyen. Du kan alltid velge mellom *Insert-telefon og Skum tip* og *Insert-telefon og øreprop*p. Men hvis du velger  Audiometri (dB HL) under Type måling, har du flere valg. De er *Hodetelefon, Frittfelt (0°), Frittfelt (45°)* og *Frittfelt (90°)*.

- Du kan endre *nHL til eHL korreksjonsverider* brukt under tilpansingen, men bare dersom du har valgt ABR (dB nHL) i *Type måling*.

## REUG

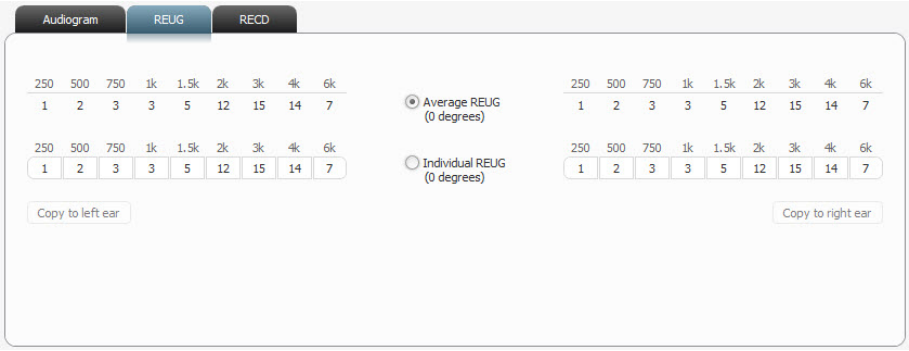



REUG er plassert ved siden av Audiogram folderen. Under REUG folderen kan du legge inn individuelle REUG verdier som du har målt på klienten. COMPASS bruker så disse individuelle REUG verdiene som korreksjonsverider I høreapparattilpansingen.

Start med å velge om du vil bruke gjennomsnittsverider eller individuelle REUG verdier. Gjennomsnittsverdier er standard.

Du kan endre REUG verdiene i 1dB trinn. Dersom du ønsker å kopiere de individuelle REUG verdiene over til motsatt øre, bruk *Kopier til* høyre/venstre -øret.

## RECD

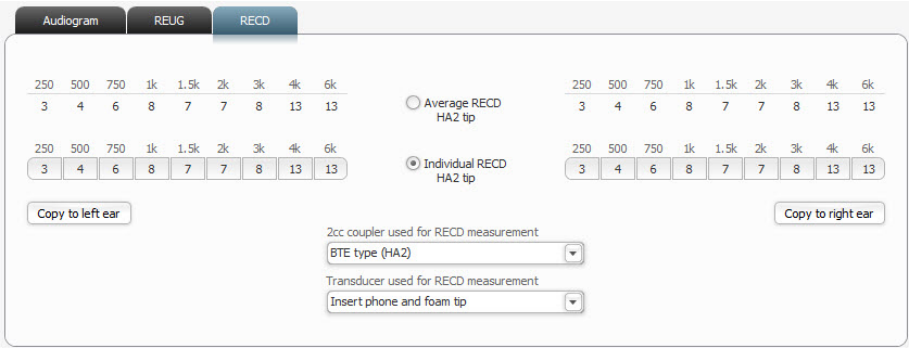


RECD er plassert ved siden av REUG folderen. Under RECD folderen kan du legge inn individuelle RECD verdier som du har målt på klienten. COMPASS bruker så disse individuelle RECD verdiene som korreksjonsverider I høreapparattilpansingen.

Start med å velge om du vil bruke gjennomsnittsverider eller individuelle RECD verdier. Gjennomsnittsverdier er standard.

Dersom du arbeider med individuelle RECD verdier, velg 2cc coupler og lydgiver brukt for RECD målingen fra nedtreksmenyen. Legg inn verdiene i målefeltene.

Du kan endre REUG verdiene i 1dB trinn. Dersom du ønsker å kopiere de individuelle RECD verdiene over til motsatt øre, bruk *Kopier til* høyre/venstre -øret.

*For mer informasjon og hjelp, åpne Hjelp systemet fra navigasjonslinjen i COMPASS programmet ved å trykke på F1 knappen på tastaturet.*

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 2.0. Utgitt 2019-11