퀵 가이드

COMPASS GPS


청력검사 (AUDIOMETRY)

소개

본 퀵가이드는 COMPASS GPS 의 청력검사 도구에 대하여 설명합니다. 청력검사 도구는 '세션 시작'과 '피팅' 테마화면에서 나타납니다. 청력검사 도구는 청력도 및 REUG, RECD 와 관련한 정보를 포함하고 있습니다. 다만 이 창에서는 실제 청력도 측정을 할 수 없습니다. 데이터베이스에 연결된 청력도 모듈을 사용하거나, COMPASS GPS 전용 데이터베이스의 *청력도 입력* 옵션을 사용하십시오. COMPASS 는 보청기 피팅에 필요한 연산을 위하여 이 청력도 데이터를 사용합니다.

청력도

청력도 탭은 메인화면 하단부에 있습니다. 이 탭에서 고객의 청력검사시 사용했던 검사조건을 지정합니다. 이 조건은 COMPASS 가 보청기 피팅에 필요한 청각역치를 해석할 때 반영됩니다. 이 탭에서 다음의 검사유형을 선택할 수 있습니다:

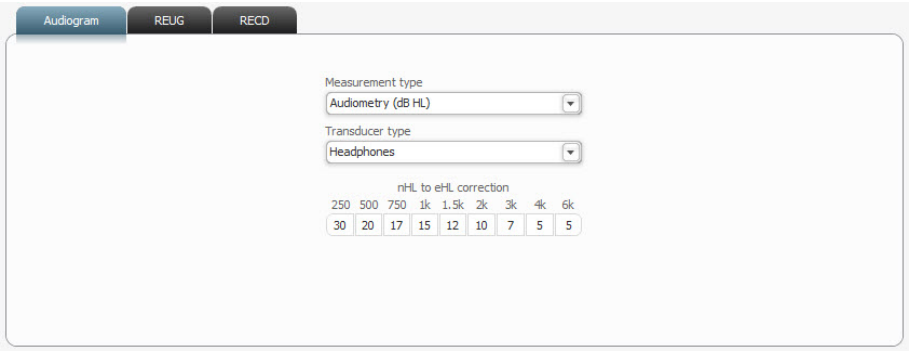

- 드롭다운 리스트에서 *측정유형*을 선택합니다. 일반 청력검사 (dB HL), 청각뇌간반응 (ABR, dB nHL), 청각뇌간반응 또는 청성지속반응에 대한 예측값 (ABR/ASSR, dB eHL) 중에서 선택합니다.
- 드롭다운 리스트에 *트랜스듀서의 유형*을 선택합니다. 선택할 수 있는 트랜스듀서의 종류는 선택한 측정유형에 따라 다릅니다. '인서트폰과 폼팁' 또는 '인서트폰과 이어몰드' 중에서 항상 선택할 수 있습니다.


퀵 가이드

위의 측정유형에서 '청력검사 (dB HL)'를 선택하신 경우에는 *헤드폰, 자유음장 (0°), 자유음장 (45°), 자유음장 (90°)*과 같이 더 많은 선택유형이 있습니다.

- 드롭다운 리스트의 측정유형에서 ABR (dB nHL)을 선택하신 경우 nHL 을 eHL 로 단위를 변환하는 데에 대한 보정을 할 수 있습니다.

REUG

REUG 탭은 청력도 탭 옆에 위치해 있으며 고객별로 측정한 개별 REUG 값을 입력할 수 있습니다. COMPASS 는 입력한 개별 REUG 값을 사용하여 보청기 피팅을 수정합니다.

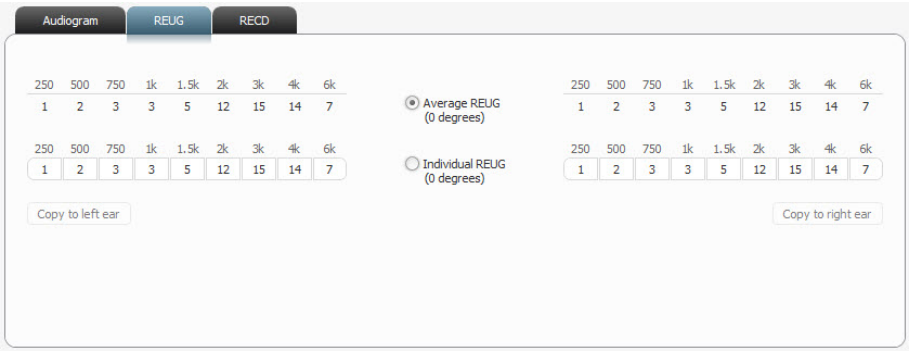


탭 중앙부에 있는 라디오 버튼을 사용하여 평균 또는 개별 REUG 값중 무엇을 사용할지 선택합니다. 평균이 기본값입니다.

REUG 값은 1 dB 단위로 변경할 수 있습니다. 반대쪽 귀로 개별 REUG 값을 복사하려면 *우측/좌측 귀로 복사* 버튼을 사용하십시오.

RECD

RECD 탭은 'REUG' 탭 옆에 있습니다. RECD 탭에서 해당고객에 대한 개별 RECD 값을 입력할 수 있습니다. COMPASS 는 입력한 개별 RECD 값을 사용하여 보청기 피팅을 수정합니다.

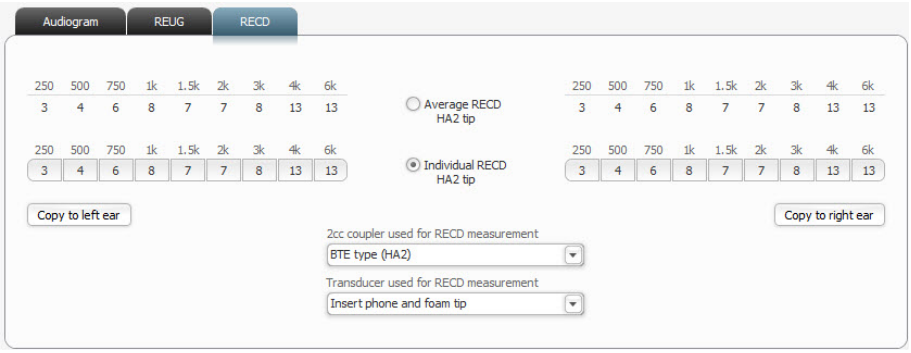

탭의 중앙부에 있는 '평균 RECD'또는 '개별 RECD'를 선택합니다. 평균이 기본값입니다.

개별적으로 측정한 RECD 값이 있는 경우에는 드롭다운 리스트에서 'RECD 측정에 사용한 2cc 커플러'와 'RECD 측정에 사용한 트랜스듀서'를 각각 선택합니다. 이후 각 항목에 측정값을 입력합니다.

값은 1 dB 단위로 변경할 수 있습니다. '우측/좌측 귀로 복사' 버튼을 사용하면 반대편 귀로 개별 RECD 값을 간편하게 복사할 수 있습니다.

퀵 가이드

추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11