SNABBGUIDE


COMPASS GPS

AUDIOMETRI

Inledning

I den här snabbguiden förklaras verktyget Audiometri i COMPASS GPS. Du hittar audiometriverktyget under menyerna STARTA SESSION och ANPASSNING. Audiometriverktyget innehåller audiogram-, REUG- och RECD-relaterad information. Du kan dock inte göra den faktiska audiogrammätningen i det här fönstret. Du måste använda den audiogrammodul som är kopplad till din databas eller alternativet Ange audiogram i COMPASS GPS fristående databas. COMPASS använder sedan audiogramdata för att beräkna hörapparatens anpassning.

Audiogram

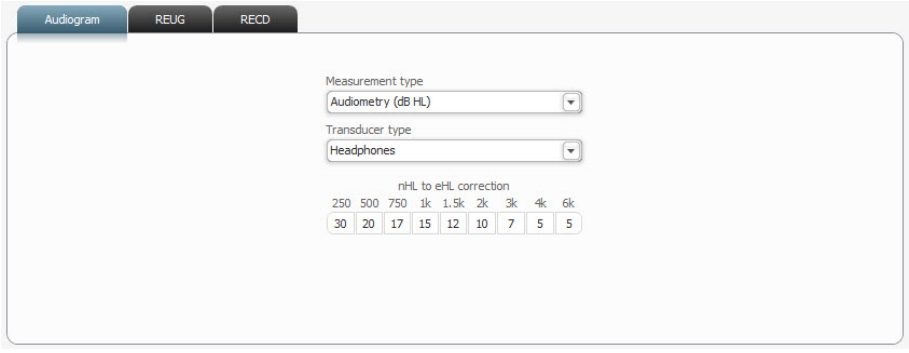


Audiogramfliken finns i den nedre halvan av huvudarbetsytan. Via den här fliken kan du registrera audiometriska villkor när du tar fram klientens audiogram. Villkoren tas med i beräkningen när COMPASS tolkar de hörbarhetsgränser som används för hörapparatens anpassning. Du har följande alternativ på den här fliken:

- Välj en *mätningstyp* från listrutan. Du kan välja mellan beteendeaudiometri (audiometri, dB HL) eller hjärnstamsaudiometri upprättad efter en dB-normaliserad hörselnivå (ABR, dB nHL) och hjärnstamsaudiometri eller auditory steady state response upprättad efter en dB-uppskattad hörselnivå (ABR/ASSR, dB eHL).

- Välj en *omvandlartyp* från listrutan. Listan över tillgängliga omvandlare varierar efter den valda mätningstypen. Du kan alltid välja mellan *instickstelefon med skumtopp* och *instickstelefon med insats*. Men om du väljer Audiometri (dB HL) under mätningstyp får du fler alternativ. Dessa är *Hörlurar, Free field (0°), Free field (45°)* och *Free field (90°)*.

- Du kan ändra *nHL- till eHL-korrigeringsvärden* som används för anpassning, men endast om du har valt alternativet ABR (db NHL) från listrutan för mätningstyp.

REUG

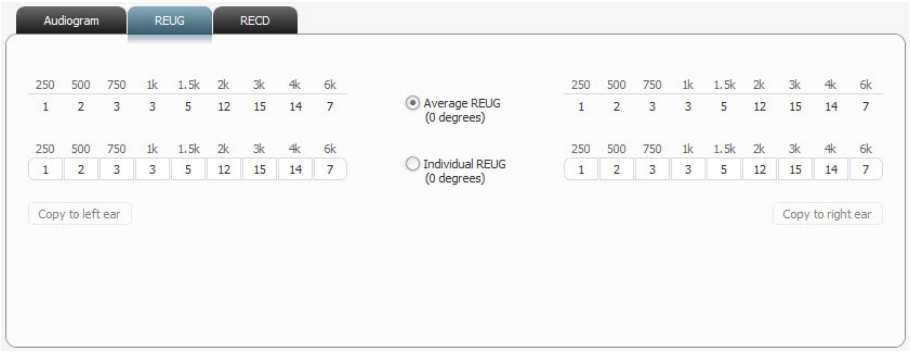


REUG-fliken finns bredvid audiogramfliken. På REUG-fliken kan du ange alla individuella REUG-värden du har uppmätt för din klient. COMPASS använder sedan de individuella REUG-värdena för att korrigera hörapparatens anpassning.

Börja med att välja om du vill använda genomsnittliga eller individuella REUG-värden med hjälp av alternativknapparna mitt på fliken. Det genomsnittliga värdet är inställt som standard.

Du kan ändra REUG-värdena i steg om 1 dB. Om du vill kopiera individuella REUG-värden till det andra örat kan du använda knappen *Kopiera till högra/vänstra* örat.

RECD

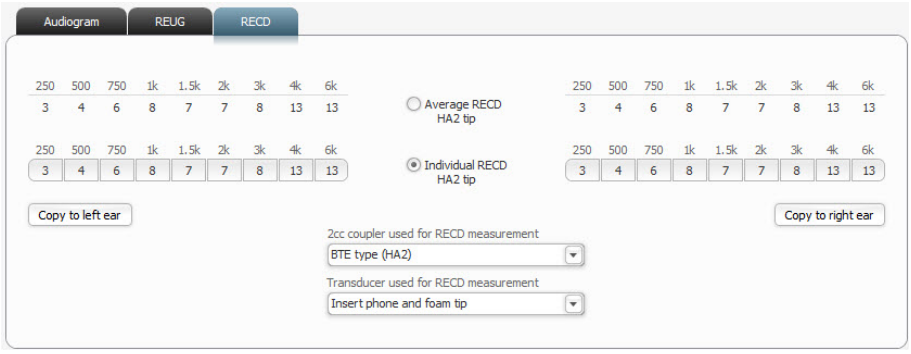

RECD-fliken finns bredvid REUG-fliken. På RECD-fliken kan du ange alla individuella RECD-värden du kan ha uppmätt för din klient. COMPASS använder sedan de individuella RECD-värdena för att korrigera hörapparatens anpassning.

Börja med att välja om du vill använda genomsnittliga eller individuella RECD-värden med hjälp av alternativknapparna mitt på fliken. Det genomsnittliga värdet är inställt som standard.

Om du arbetar med individuella RECD-värden, ska du välja den 2cc-kopplingsanordning och den omkopplartyp som används för RECD-mätning från listrutorna. Ange sedan de uppmätta värdena i fälten.

Du kan ändra värdena i steg om 1 dB. Om du vill kopiera individuella RECD-värden till det andra örat kan du använda knappen Kopiera till *högra/vänstra örat*.

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

SNABBGUIDE

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11