快捷導引

COMPASS GPS


聽力測試

簡介

這份導引介紹 Compass GPS 的聽力測試工具. 您可在[預備]和[調整]找到聽力測試工具. 聽力測試工具包含聽力圖, REUG 和 RECD 等相關資訊. 你不能在此視窗中實際測量聽力. 您必須使用連接到數據庫的聽力模塊, 或者直接輸入聽力資訊到 Compass GPS 聽力圖. Compass 然後使用聽力圖的數據進行計算的助聽器驗配.

聽力圖


在工作區的下半部, 點按聽力圖書籤, 它顯示測聽時的設定如下:

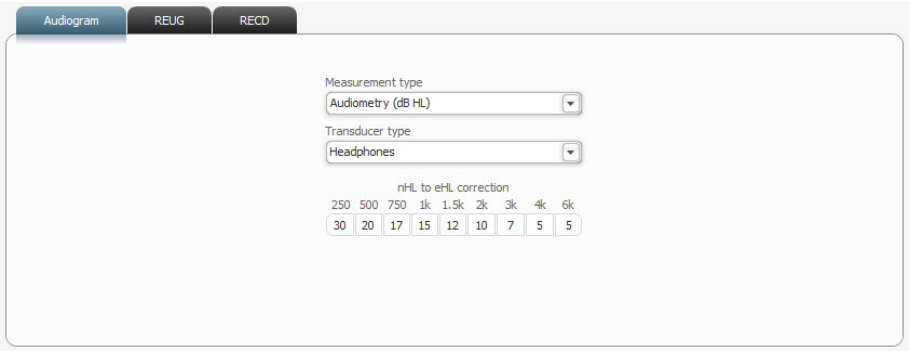

- 在下拉選項清單中, 選擇合適的[測量方法]. 如: behavioural audiometry (Audiometry, dB HL), auditory brainstem response established in dB normalised hearing level (ABR, dB nHL), 和 auditory brainstem response 或 auditory steady state response established in dB estimated hearing level (ABR/ASSR, dB eHL).
- 在下拉選項清單中, 選擇合適的[耳機類型]. 可用耳機的列表取決於所選的測量方法. 耳機類型, 如: Insert phone and foam tip, Insert phone and earmould, Headphones, Free field (0°), Free field (45°) 和 Free field (90°).
- 若測量形式是 ABR (dB nHL), 則可更改 nHL to eHL 修正值.

REUG

REUG 書籤位於聽力圖書籤旁邊. 您可在 REUG 標籤下輸入客戶的 REUG 數值. Compass 使用客戶的 REUG 數值修改助聽器的調整數值.

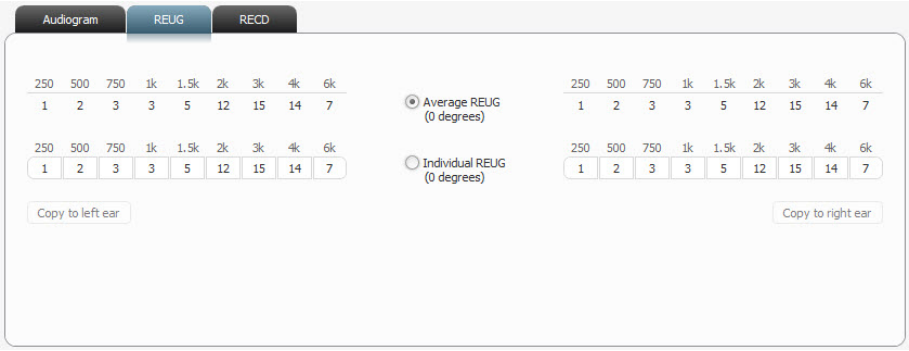


在 REUG 標籤視窗, 選擇平均 REUG 或客戶 REUG. 平均 REUG 是預設值.

您可以以 1 dB 增減改變 REUG 值. 如果你想將 REUG 值複製到對側的耳朵, 使用複製到左/右耳朵按鈕.

RECD

RECD 書籤位於 REUG 書籤旁邊. 點按 RECD 書籤, 則可輸入客戶的 RECD 值. Compass 使用客戶的 RECD 數值修改助聽器的調整數值.

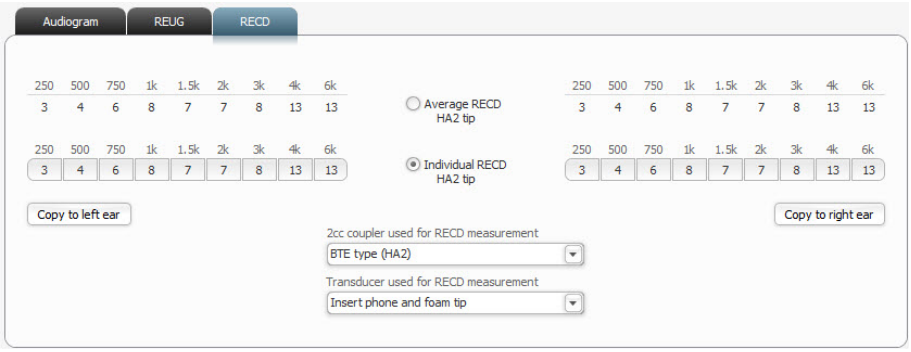

在 RECD 標籤視窗, 選擇平均 RECD 或客戶 RECD. 平均 RECD 是預設值.

若選擇 RECD 測量值, 則選擇測量 RECD 所用的 2cc coupler 和耳機. 然後輸入 RECD 測量值, 一次更改 1dB.

您可以以 1 dB 增減改變 RECD 值. 點按"複製到右/左耳"按鈕, 複製 RECD 測量值到另一耳.

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11