クイックガイド

COMPASS GPS


CROS/BICROS

はじめに

このガイドでは、CROS/BiCROS 設定について説明します。「使用操作」画面左のナビゲーションバーより「CROS/BiCROS」を選択します。

CROS 設定では、 COMPASS により自動的にオージオグラムに基づいた補聴器の初期設定が行われます。

BiCROS 設定では、受信側補聴器のフィッティングをする必要があります。センソグラムやフィードバックテストを実行し、必要に応じてファインチューニングしておきます。

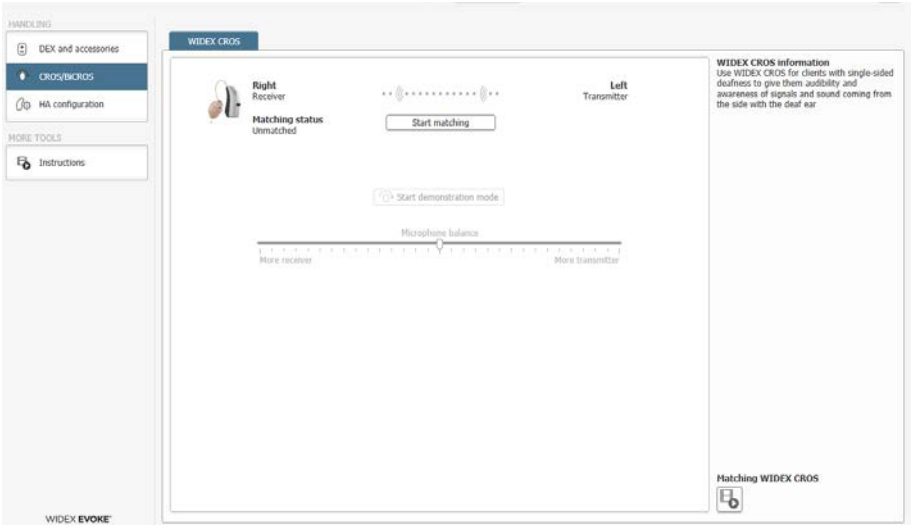

CROS/BiCROS 画面

この画面では、CROS または BiCROS マッチング状況の確認や、新しいマッチングの開始をすることができます。マッチングの際に、CROS 設定または BiCROS 設定のどちらかを選択します。

クイックガイド

マッチング手順

マッチングの方法は DEX マッチングの場合と同様です。両耳フィッティングを選択していると CROS または BiCROS マッチングはできませんので、ご注意ください。下記の手順にしたがって、補聴器と WIDEX CROS のマッチングを CROS または BiCROS 設定で行ってください。

1. 「マッチングの開始」ボタンを押します。開始ボタンの横にマッチング状況や関連する情報が表示されています。
2. ダイアログボックス内のタイプ選択で「CROS」または「BiCROS」のどちらかを選びます。それぞれの設定の説明が表示されています。
3. 右側のマイクモード選択で「ロケーター」または「ロケーター 無指向性」のどちらかを選びます。それぞれの設定の説明が表示されています。
4. 「自動送信」のオン・オフを選択。オンの場合、CROS 送信器の電池ホルダーを閉じて電源を入れると自動的に通信が始まります。
5. 「次へ」ボタンを押し、マッチングを開始します。補聴器と送信器がプログラミングインターフェースの通信範囲内にあることを確認してください。マッチングが始まります。
6. マッチングが完了したら「OK」ボタンを押します。

CROS/BiCROS 設定での音のデモンストレーション

受信側補聴器と送信器とのマッチングが完了したら CROS/BiCROS 設定での音のデモンストレーションをしてください。設定が正しく作動し、お客様にとって最適な音になっているかどうかを確認します。

1. お客様の耳に受信側補聴器と送信器が正しく装用されていることを確認します。
2. CROS/BiCROS 画面で「デモンストレーションモード開始」ボタンを押すと、右図のようなダイアログボックスが開き、音の確認をする手順が表示されます。
3. 送信器のプログラムボタンを押し送信を開始します。送信が開始されると受信側補聴器から音が出力されます。



クイックガイド

4. 最適な音になっているかどうかをお客様に確認します。必要に応じて、送信音のオフセット（CROS 設定） やマイク バランス （BiCROS 設定）を調整します。ここでは CROS または BiCROS 設定に関連した音の調整しかできません。受信側補聴器の音について詳細な調整が必要な場合は、「ファインチューニング」画面で行ってください。

5. プログラムボタンを再度押し、送信を終了します。

6. 「デモンストレーションモード停止」ボタンを押し、CROS/BiCROS 画面に戻ります。送信器の送信が有効なのは、デモンストレーションモード中のみですので、ご注意ください。

より詳細な説明やガイドが必要な場合は、右上の？アイコンをクリックするか、キーボードの *F* 1 キーを押して「ヘルプ」を参照してください。

この文書は、電子データで供給されています。印刷されたものが御入用の場合、無償にてサイト http://widex.pro/gps-startup-guide,から依頼できます。配達には 7 営業日かかります。また、この文書は、サイト http://widex.pro/gps-startup-guide からダウンロード可能です。

© Widex. All rights reserved

Document version: 2.0. Issued: 2019-11