GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

COMPASS GPS

DEX E ACESSÓRIOS

Introdução

Este é um guia rápido que o vai informar sobre o DEX e acessórios e sobre os procedimentos de emparelhamento e registo. Tem de conetar primeiro os aparelhos auditivos para que possa emparelhar um DEX aos mesmos.



Selecione *DEX e acessórios* a partir da barra de navegação à esquerda da janela MANUSEAMENTO. Na janela DEX e acessórios pode ver os dispositivos já emparelhados ou registados, e pode iniciar o emparelhamento ou registo de novos dispositivos.

Se precisar de ajuda para o procedimento de emparelhamento de um tipo específico de DEX, pode clicar em tipo de DEX desejado e clicar no ícone Instruções para o DEX na caixa de diálogo Emparelhamento. Isto vai abrir uma janela em separado na qual consegue ver como preparar e executar o emparelhamento.

O procedimento de emparelhamento

O procedimento de emparelhamento é o mesmo seja qual for o DEX que queira emparelhar. Faça o seguinte:

1. Certifique-se que os aparelhos auditivos estão conetados e adaptados corretamente.
2. Selecione *DEX e acessórios* a partir da barra de navegação.


3. Selecione o tipo de DEX que quer emparelhar. Vai abrir uma caixa de diálogo Emparelhar.

4. Selecione o botão *Iniciar emparelhamento.* A janela de emparelhamento abre, e inicia-se o processo de emparelhamento.

5. Segure o DEX na direção do seu cliente e prima os dois botões de volume em simultâneo. Mantenha os botões premidos durante cerca de cinco segundos.

   O COMPASS emparelha os aparelhos auditivos e o DEX e exibe a janela Emparelhamento concluído. Esta janela exibe o tipo de DEX, o seu número de série e o estado do emparelhamento - ou seja, se correu tudo bem.

   Se o emparelhamento não estiver bem feito, a janela exibe uma mensagem a alertar para o problema e dá-lhe uma descrição geral do que deve verificar antes de tentar emparelhar de novo.

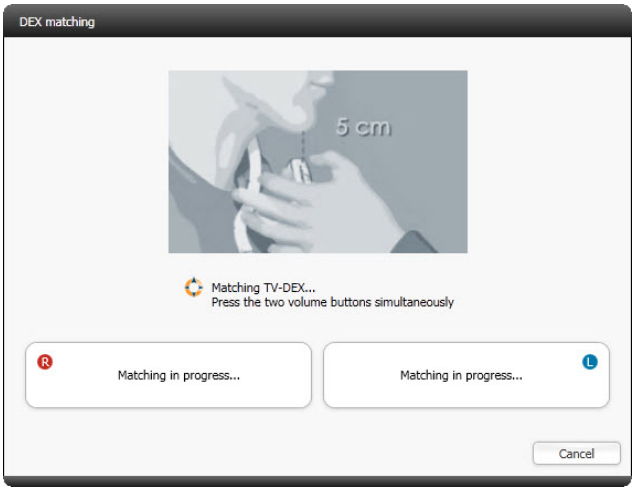

6. Selecione o botão *OK* para guardar o emparelhamento e voltar à janela DEX e acessórios. A janela exibe agora uma marca de verificação que indica que o emparelhamento foi concluído.

Eliminar emparelhamento

Pode remover um emparelhamento existente. Selecione o tipo de DEX desejado, e selecione o botão *Eliminar emparelhamento.* Vai abrir uma caixa de diálogo a perguntar se tem a certeza que quer eliminar o emparelhamento. Selecione *Sim* para eliminar e voltar à janela DEX e acessórios.

Registar um DEX

Alguns tipos de DEX e acessórios não precisam de ser emparelhados aos aparelhos auditivos, mas ainda pode guardar o número de série desses tipos de DEX na adaptação COMPASS e nos aparelhos auditivos. É altamente recomendado que o faça.

Para registar um DEX ou um acessório faça o seguinte:

1. Na janela DEX e acessórios, selecione o tipo que pretende registar. Vai abrir a caixa de diálogo Registo.

2. Escreva o número de série do DEX no campo de texto, e selecione *Registar*. O número de série está agora gravado na adaptação e nos aparelhos auditivos.

Pode abrir a caixa de diálogo Registo e selecionar o botão *Eliminar registo* caso queira eliminar o seu registo novamente.

GUIA RAPIDO

Para mais informação e orientação, abra o sistema de Ajuda na barra de navegação superior do programa COMPASS, ou prima o botão F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 2.0. Emitida: 2019-11