QUICK GUIDE

COMPASS GPS

DEX EN ACCESSOIRES

Inleiding



Deze quick guide gaat over DEX en accessoires en de matchings- en registratieprocedures. De hoortoestellen moeten zijn verbonden voordat deze kun-nen worden gematcht met een DEX.

Kies de betreffende DEX en accessoires en accessoires uit de navigatiebalk, links naast het scherm AFRONDEN. In het scherm DEX en accessoires kunt u een eventueel al gematchte DEX zien en kunt u de nieuwe DEXen matchen of registreren.

Wilt u hulp bij het matchen van een specifieke DEX, dan kunt u eerst op het gewenste type klikken en dan op het instructie-icoontje in het dialoogvenster Matching. Hiermee wordt een apart scherm geopend waarin u kunt zien hoe de voorbereiding en de matching plaatsvindt.

De match-procedure

De match-procedure is altijd hetzelfde, ongeacht het type DEX. Handel als volgt:


1. Zorg dat de hoortoestellen verbonden zijn en correct zijn aangepast.
2. Kies *DEX en accessoires* status in de navigatiebalk.
3. Kies het type DEX dat u wilt matchen. Er wordt een dialoogvenster geopend.

4. Klik op de knop *Start matching.* Het scherm DEX matching wordt geopend en de matching begint.

5. Houd de DEX vlakbij uw cliënt en druk de twee volumetoetsen tegelijkertijd in. Houd de beide knoppen ongeveer vijf seconden ingedrukt.

   COMPASS matcht de hoortoestellen met de DEX en toont het scherm Matching voltooid. Hierin ziet u het type DEX, het serienummer en de status van de matching – d.w.z. of deze OK is.

   Is de matching niet OK, dan wordt in dit scherm een boodschap getoond, met daarbij een overzicht van punten die u kunt controleren voordat u de matching herhaalt.

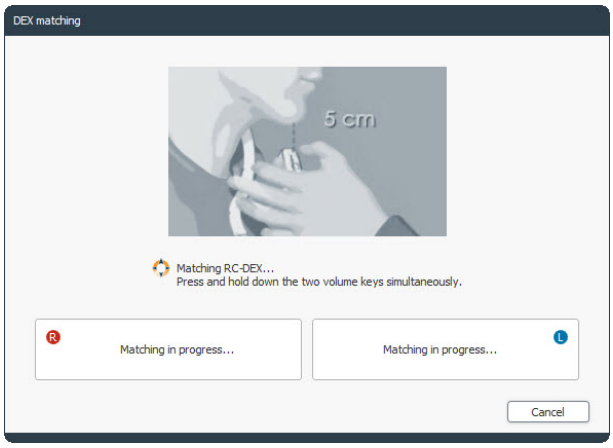

6. Klik op OK om de matching op te slaan en terug te keren naar het scherm DEX en accessoires status. Kiest u Annuleren, dan wordt de matching niet opgeslagen en moet deze opnieuw worden gedaan.

   Het scherm toont nu een vinkje ten teken dat de matching is voltooid.

Wis matching

U kunt een bestaande matching wissen. Kies het gewenste type en dan de knop *Matching verwijderen*. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd of u de matching inderdaad wilt verwijderen. Kies *Ja*, waarna u terugkeert naar het scherm DEX en accessoires.

Registreer een DEX

Sommige typen DEX hoeven niet te worden gematcht met de hoortoestellen, maar u kunt wel het serienummer opslaan in COMPASS-aanpassing en de hoortoestellen. We raden u aan dit te doen.

Doe, om een DEX of een accessoire te registreren als volgt:

1. Kies in het scherm DEX en accessoires het type dat u wilt registreren. Het dialoogvenster Registratie wordt geopend.

2. Typ het serienummer van het apparaat in het tekstveld en kies *Registreer*. Het serienummer wordt nu in zowel de aanpassing als de hoortoestellen opgeslagen.

U kunt het dialoogvenster Registreren openen en de knop *Verwijder registratie* kiezen indien u de registratie weer wilt verwijderen.

Open voor meer informatie en hulp het Help-systeem vanuit de bovenste navigatiebalk of met behulp van de F1-knop. Het Help-systeem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.