GUIDA RAPIDA

COMPASS GPS

DEX E ACCESSORI

Introduzione



Questa guida rapida vi informar sul DEX e Accessori e sulle procedure di accoppiamento e di registrazione. Per poterla svolgere è necessario che gli apparecchi acustici siano collegati.

Selezionate *DEX e Accessori* dalla barra di navigazione, situata sulla sinistra nella schermata GESTIONE. Nella schermata DEX e Accessori è possibile visualizzare tutti i dispositivi DEX già accoppiati o registrati ed avviare la procedura di accoppiamento o la registrazione dei nuovi dispositivi DEX.

Se si ha bisogno di aiuto per eseguire la procedura di accoppiamento per un dispositivo DEX specifico, nella finestra di dialogo Accoppiamento DEX cliccare sul tipo di DEX desiderato e sull'icona Istruzioni. Cosí facendo, potete accedere alla schermata che vi mostra cosa fare per preparare ed eseguire l'accoppiamento.

La procedura di accoppiamento


La procedura di accoppiamento da seguire è sempre la stessa, indipendentemente dal tipo di DEX utilizzato. Ecco i passi da seguire:

1. Accertatevi che gli apparecchi acustici siano collegati e che abbiate eseguito il fitting in modo corretto.

2. Dalla barra di navigazione selezionate la voce *DEX e Accessori*.

3. Selezionare il tipo di DEX da associare. A questo punto si apre la finestra di dialogo Accoppia.

4. Selezionare il pulsante *Avvia accoppiamento.* A questo punto si apre la schermata Accoppiamento ed ha inizio la procedura.

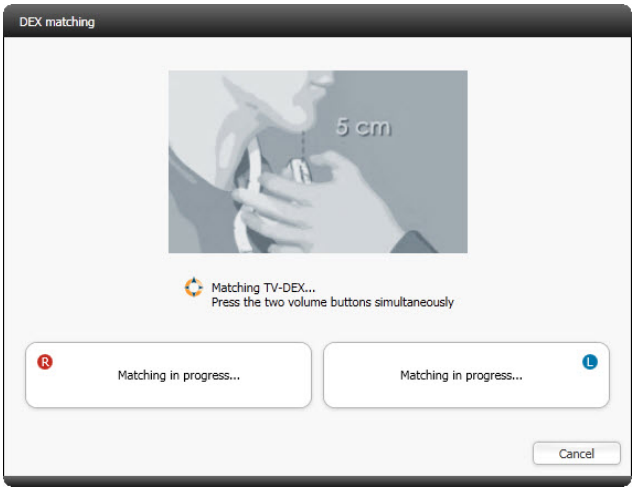

5. Mantenete il DEX in direzione del vostro cliente e premete contemporaneamente i due pulsanti del volume, tenendoli premuti per circa 5 secondi.

   Ora Compass accoppia gli apparecchi acustici al DEX, mostrando alla fine la schermata Accoppiamento completato. In essa appaiono le informazioni sul tipo di DEX, il suo numero seriale e lo stato dell'accoppiamento, ossia se la procedura è andata a buon fine.

   Qualora l'accoppiamento NON abbia avuto esito positivo, appare un messaggio che vi presenta anche un riepilogo delle cose da controllare, prima di provare di nuovo.

6. Cliccate sul pulsante *OK* per memorizzare i dati e fare ritorno alla schermata DEX e Accessori. La schermata mostra ora un segno di spunta per indicare che la procedura di accoppiamento è stata completata.

Elimina Accoppiamento

E' possibile eliminare un accoppiamento fatto in precedenza. Selezionare il tipo di DEX desiderato e il pulsante *Elimina accoppiamento*. La finestra di dialogo che appare chiede conferma dell'eliminazione. Selezionare *SI* per effettuare l'eliminazione dell'accoppiamento e tornare alla schermata DEX e Accessori.

Registrazione DEX

Alcuni tipi di DEX e Accessori, non hanno bisogno di essere accoppiati agli apparecchi acustici, per cui durante il fitting, è sufficiente registrarli, inserendo semplicemente il numero di serie in COMPASS, che viene così memorizzato. Questo è vivamente consigliato.

Per registrare un dispositivo DEX o un accessorio, procedere come segue:

1. Nella schermata DEX e Accessori, selezionare il dispositivo che si desidera registrare. A questo punto si apre la finestra di dialogo Registra.

2. Inserire il numero seriale del dispositivo nel campo di testo, quindi cliccare *Registra*. Il numero di serie del DEX è ora memorizzato sia nel fitting che negli apparecchi acustici.

Se si desidera eliminare la registrazione effettuata, accedere alla finestra di dialogo Registra e selezionare il pulsante *Elimina Registrazione.*

Per ulteriori informazioni e consigli aprire l´Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11