クイックガイド

COMPASS GPS

DEX とアクセサリ

はじめに

DEX とアクセサリやマッチング、登録についてのクイックガイドです。マッチングの際には、補聴器が COMPASS に接続されている必要があります。

「使用操作」画面に入ると、DEX とアクセサリ 機器の一覧が表示されます。DEX とアクセサリ 画面では、すでにマッチング、登録された DEX とともに新しい DEX にマッチング、登録できます。



DEX 登録についてわからないとき、該当の DEX をクリックし、「説明」アイコンをクリックするとマッチング画面が開きます。

マッチングの手順


手順はどの DEX についてもほぼ同様です。

1. 補聴器が接続されていることを確認します。
2. DEX とアクセサリ を選びます。.

3. マッチングしたい DEX を選びます。マッチング画面が開きます。

4. 「マッチング開始」ボタンを選びます。「マッチングの開始」ボタンをクリックしてマッチングを始めます。

5. DEX をユーザーの近くで保持し、2 つのボリュームボタンを同時に約 5 秒間押し続けます。

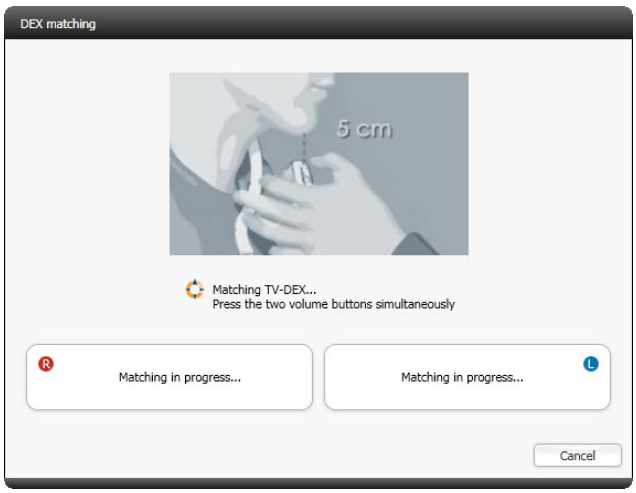

COMPASS が補聴器と DEX のマッチングを確認し、完了画面を表示します。DEX のタイプ、シリアル番号、マッチング状況が表示されます。

マッチングが成功しなかった場合、再試行の前に確認する内容がメッセージとして表示されます。

6. 「OK」ボタンでマッチング情報を保存し、元の画面に戻ります。DEX とアクセサリ 画面でチェックマークがついているのはマッチングされていることを示します。

マッチングの削除

マッチングの削除」ボタンで現在のマッチングを取り消すことができます。希望の DEX を選び、「マッチングの消去」を選びます。画面が開き、本当に消去するか確認されます。「はい」で消去、DEX とアクセサリ 画面に戻ります。

DEX の登録

DEX とアクセサリ のタイプによっては、マッチングを必要としないものがありますが、これらについても DEX のシリアル番号を COMPASS へ入力し、フィッティングデータとして保存しておくことを推奨します。

DEX やアクセサリを登録するには以下の手順を実行。

1. DEX とアクセサリ画面で、登録したいものを選択。登録画面が開きます。
2. 機器のシリアル番号を記入し、登録します。シリアル番号はフィッティングデータおよび補聴器に保存されます。

登録画面を開き、「登録を消去」ボタンで登録を消去します。

より詳細な説明を *COMPASS* ヘルプで参照できます。？アイコンをクリックするか *F1* キーを押してください。

クイックガイド

この文書は、電子データで供給されています。印刷されたものが御入用の場合、無償にてサイト http://widex.pro/gps-startup-guide,から依頼できます。配達には 7 営業日かかります。また、この文書は、サイト http://widex.pro/gps-startup-guide からダウンロード可能です。

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version:2.0. Issue date: 2019-11