COMPASS GPS

DEX UND ZUBEHÖR

Einführung

In dieser Kurzanleitung werden DEX und Zubehör und das Abstimm- und Registrierungsverfahren beschrieben. Die Hörsysteme müssen verbunden sein, um eine DEX Abstimmung durchführen zu können.



Klicken Sie im Fenster HANDHABUNG in der Navigationsleiste links auf *DEX und Zubehör*. Im Anzeigefenster für das DEX und Zubehör sehen Sie alle bereits abgestimmten oder registrierten DEX Geräte und können neue DEX Geräte abstimmen oder registrieren.

Wenn Sie bei der Abstimmung eines bestimmten DEX-Gerätetyps Hilfe benötigen, können Sie den gewünschten DEX-Gerätetyp anklicken und dann im Dialogfenster „Abstimmung“ auf das Symbol „Anleitung“ für das entsprechende DEX-Gerät klicken. Daraufhin sehen Sie in einem neuen Fenster, wie die Abstimmung vorbereitet und durchgeführt wird.

Das Abstimmverfahren

Das Abstimmverfahren ist für alle DEX Gerätetypen identisch. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

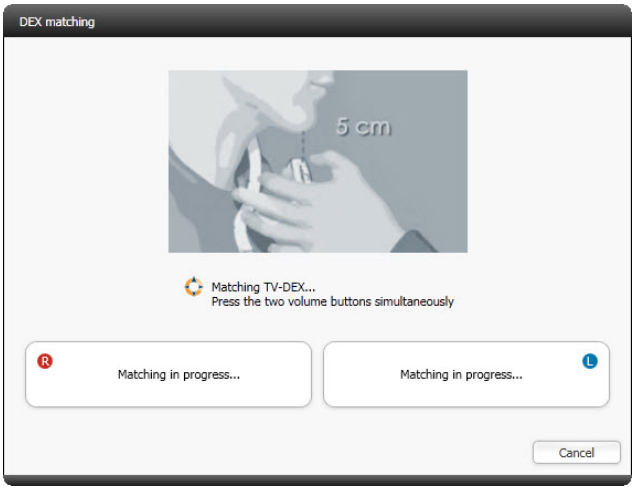
1. Stellen Sie sicher, dass die Hörsysteme verbunden und korrekt angepasst sind.

2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf *DEX und Zubehör*.

3. Wählen Sie den DEX-Gerätetyp aus, den Sie abstimmen möchten. Das Dialogfenster „Abstimmung“ wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Abstimmung starten*. Das Fenster Dex-Abstimmung wird geöffnet, und die Abstimmung beginnt.

5. Halten Sie das DEX Gerät so, dass es auf Ihren Kunden zeigt. Drücken Sie die beiden Lautstärketasten gleichzeitig und halten Sie sie etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

   COMPASS stimmt das DEX Gerät auf die Hörsysteme ab und zeigt dann das Fenster **Abstimmung durchgeführt** an. In diesem Fenster werden der DEX Gerätetyp, die Seriennummer und der Abstimmungs-Status angezeigt, d. h. ob die Abstimmung erfolgreich war.

   War die Abstimmung nicht in Ordnung, zeigt das Fenster einen entsprechenden Hinweis an und gibt einen Überblick darüber, was Sie überprüfen können, bevor Sie versuchen, eine neue Abstimmung durchzuführen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche *OK*, um die Abstimmung zu speichern und zum Fenster DEX zurückzukehren. Im Anzeigefenster des DEX und Zubehörs erscheint nun ein Häkchen, das anzeigt, dass die Abstimmung durchgeführt wurde.

Abstimmung löschen

Sie haben die Möglichkeit, eine existierende Abstimmung zu entfernen. Wählen Sie den gewünschten DEX-Gerätetyp aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Abstimmung löschen*. Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Abstimmung wirklich löschen möchten. Wählen Sie *Ja*, um die Abstimmung zu löschen und zum Anzeigefenster des DEX und Zubehörs zurückzukehren.

DEX Registrierung

Bei manchen DEX und Zubehör Gerätetypen ist keine Abstimmung mit den Hörsystemen nötig. Sie können jedoch die Seriennummer dieser DEX Geräte in der Anpassung in COMPASS und in den Hörsystemen speichern (DEX Registrierung). Dies wird dringend empfohlen.

Um ein DEX-Gerät oder Zubehör zu registrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie im DEX-Menü den DEX-Gerätetyp aus, den Sie registrieren möchten. Das Dialogfenster „Registrierung“ wird geöffnet.

2. Geben Sie die Seriennummer des Gerätes in das Textfeld ein, und wählen Sie *Registrieren* aus. Die Seriennummer ist nun sowohl in der Anpassung als auch in den Hörsystemen gespeichert.

Wenn Sie Ihre Registrierung wieder löschen möchten, öffnen Sie das Dialogfenster „Registrierung“ und klicken Sie auf die Schaltfläche *Registrierung löschen*.

KURZANLEITUNG

Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Drücken von F1 öffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 2.0. Erstellt: 2019-11