
KISA KILAVUZ

COMPASS GPS

İNCE AYAR

Giriş

Bu kısa kılavuzda COMPASS'taki İNCE AYAR başlığı anlatılmaktadır. Bu başlıkla Program Ayarları ve Program Yöneticisi gibi birincil İNCE AYAR araçları yanında Program başlatıcıya da ulaşılır. DAHA FAZLA ARAÇ başlığı altında bir dizi yararlı araç sunulmaktadır.

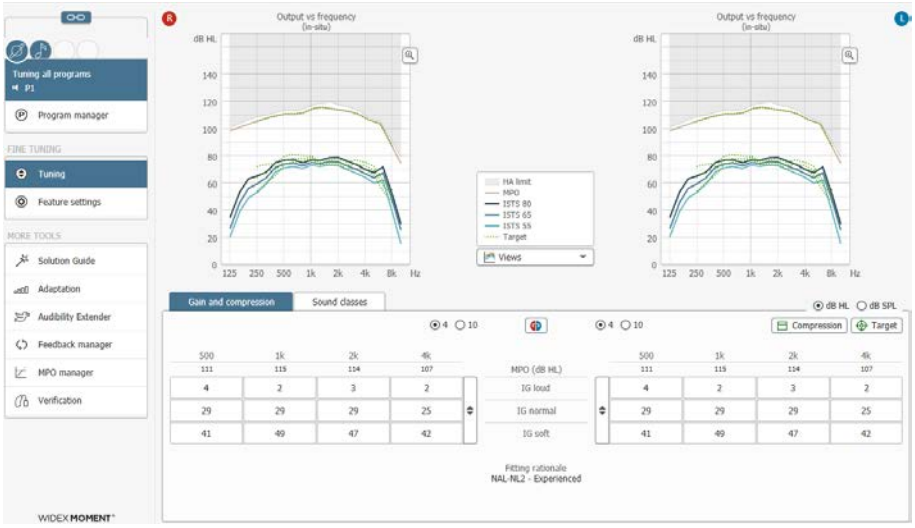

Program başlatıcı

Program başlatıcı sol gezinme çubuğunun en üst tarafında yer alır. Kullanılabilir en yüksek program sayısı beş olup, bir de AkıllıDeğiştir programı bulunur. İşitme cihazlarında birden fazla program varsa, tüm programların adları görülmeyebilir – yalnızca etkin olan program görülür. Diğer programlar simge olarak görülür, fare imleci simge üzerine getirildiğinde program adları görülür.

UNIQUE / BEYOND / EVOKE / MOMENT işitme cihazları için birincil araçlar

- **Program yöneticisi:** İşitme cihazının içerebileceği program sayısı modele ve bir DEX cihazının işitme cihazı ile kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Fabrika ayarlı, işitme cihazlarının çoğu Evrensel programı içermektedir. Bununla birlikte, bazı işitme cihazı tipleri (örneğin, Bluetooth bağlantısı olan işitme cihazları) birden fazla otomatik tanımlanmış program içerir. Program yöneticisi ek programları tanımlamanıza izin verir.

Kullanıcınızın müzik dinleme gibi özel bir ses ortamı için bir programa ihtiyacı varsa Ek programları kullanın. Kullanıcınızın bir Telefon programına sahip olması gerekiyorsa veya telekoili tek başına veya mikrofonla birlikte kullanıyorsa veya bir Zen programı ile rahatlamak istiyorsa Özel programları kullanın.

Akıllı Değiştir programı da ekleyebilirsiniz. İstemcinizin seçebileceğiniz üç farklı Zen ses stiline sahip olmasını ya da müşterinizin bir telefon programına kolayca erişmesi gerekiyorsa, Telefon + 'yı seçin.

- **İnce Ayar:** Bu pencerede, kazanç seviyelerini ve işitme cihazındaki kompresyonu ayarlayabileceğiniz Kazanç ve kompresyon sekmesine erişebilirsiniz. İnce ayar penceresindeki varsayılan grafik görünümü, Çıkış ve Frekans görünümdür. Bununla birlikte, diğer görünümleri seçebilirsiniz. Görünümü değiştirmek için iki grafik gösterimi arasındaki seçenekleri kullanın.

  Kazanç ve kompresyon sekmesinin yanı sıra, işitme cihazına ve seçilen programa bağlı olarak diğer sekmelere de erişebilirsiniz. Örneğin, Evrensel programında Ses sınıfı ayarlarını ve Zen + seçeneklerinde çalışabileceğiniz Zen + programında ayarlayabilirsiniz.

- **İşlev ayarları:** Bu pencere, Konuşma ve gürültü modu, Rüzgar gürültüsü azaltma ve Geri besleme önleme modu gibi bir dizi farklı ayar imkanına erişmenizi sağlar. Her özellik için, genel bakışta mevcut ayarı görebilir ve bir özelliği değiştirerek, ayarı değiştirebileceğiniz ve özellik hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz bir diyalog kutusuna erişebilirsiniz.

DREAM işitme cihazları için birincil araçlar

- Program ayarları: Varsayılan grafik tipi Çıkış ve frekans eğrisidir. İstenirse diğer grafikler seçilebilir. Görüntüyü değiştirmek için iki grafik sunumundan biri tercih edilebilir.


  İşitme cihazlarındaki değerleri ayarlamak için grafiğin altındaki sekmeler kullanılır. Farklı frekans bölgeleri ve giriş düzeyleri için güçlendirmeyi ayarlamak için Kazanç ayarları sekmesini kullanın. CT1'i (Kompresyon Eşiği) ayarlamak ve CT2 ile CR1 ve CR2 değerlerini (Kompresyon Eşiği) görmek için Kompresyon sekmesini kullanın. İşitme cihazlarındaki bazı özel işlevlerin ayarlarını yapmak için İşlev ayarları sekmesini kullanın.

- Program yöneticisi: Bir işitme cihazında yer alabilecek program sayısı işitme cihazı modeline ve işitme cihazıyla birlikte DEX kullanımına bağlıdır. Fabrikadan çıkışta, tüm işitme cihazlarında bir program, Ana program bulunur. Program yöneticisi ek program tanımlamanızı sağlar.

  İki kulak uygulamalarında aynı programı her iki işitme cihazına yüklemek için Normal programları kullanın. İki işitme cihazında farklı programlar kullanacaksanız, Birleşik programları, ardından program kombinasyonları listesinden birini seçin.

Diğer araçlar

DAHA FAZLA ARAÇ aşağıdaki yararlı araçları içerir:

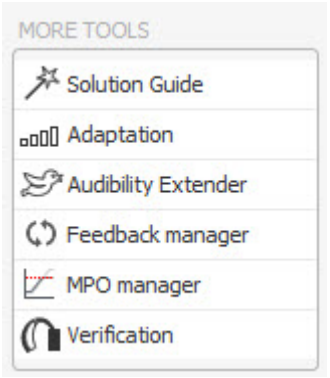

- Çözüm rehberi – Genel Çözüm Rehberi işitme cihazlarının genel performansını kontrol eder. Genel Çözüm Rehberi Ana programdan açılırsa, Genel Çözüm Rehberi etkin iken uygulamada yapılan tüm değişiklikler işitme cihazındaki tüm programları etkiler. Genel Çözüm Rehberi Ana program dışındaki bir programdan açılırsa Programa özel çözüm rehberi etkinleşir ve yalnızca ilgili programın ayarları için çözümler sunar. Çözüm Rehberi COMPASS'ta hastanız ve işitme cihazının uygulaması ile ilgili bilgileri kullanarak hastanıza özel çözümler yanında genel çözümler de sunar. Birçok çözümü doğrudan Çözüm Rehberi yoluyla uygulayabilirsiniz.

- **Alıştırma:** eğer hastanız işitme cihazı kullanmaya alışık değilse, Alıştırma işlevini 4'ten daha düşük bir düzeye ayarlayın. Hastanız işitme cihazına alıştıktan sonra Adaptasyon işlevini yeniden 4. düzeye ayarlayabilirsiniz. Otomatik alıştırma işlevi de kullanılabilir – burada düzey otomatik olarak değiştirilir. Adaptasyon genel bir işlevdir, yani işitme cihazında yüklü tüm programları kapsar. Grafik görüntülerde Çıkış ve frekans grafiği ile hedef eğriler gösterilir.

- İşitilebilirlik Arttırıcı – İşitilebilirlik Arttırıcı açtığınızda otomatik olarak Ana programa geçilir. Varsayılan grafik görünümü İşitilebilirlik Arttırıcı'nın etkisini ortaya koyan Çıkış ve frekans eğrisidir. İşitilebilirlik Arttırıcı penceresinde Seçili programlar ve Ayarlar sekmesi bulunur. Seçili programlar altında İşitilebilirlik Arttırıcıyı kullanmak istediğiniz programları seçebilirsiniz. Bu işlevi işitme cihazlarındaki tüm programlar için ya da belli programlar için kullanabilirsiniz. Bazı işitme cihazlarında İşitilebilirlik Arttırıcının sesi de ayarlanabilir ve İşitilebilirlik Arttırıcı için alıştırma işlevi açılabilir.

- Geribesleme Yöneticisi – Geribesleme testiniz başarılı olsa bile hasta sessiz ortamlarda işitme cihazından ıslık sesi gelmesinden yakınabilir, bu da geribeslemenin oluştuğunu gösterir. Yeni bir kulak-kalıbı ve havalandırmanın küçültülmesi sorunu çözmezse Geribesleme yöneticisinde bazı ayarlar yaparak sorunu çözebilirsiniz

- MPO Yöneticisi –MPO yöneticisi hedef MPO değerlerini (HL olarak) ve referans değerleri (SPL olarak) bilgi amaçlı gösterir. Maksimum güç çıkış düzeyini belirlemek için MPO kilidi (HL) kullanılabilir. Bu işlevde yapılan değişikliklerin işitme cihazındaki tüm programları etkileyeceği unutulmamalıdır.

- Doğrulama – bu işlev işitme cihazının harici bir analiz sistemi ile doğrulama ölçümleri yapılmak üzere hazırlanmasını sağlayan araçlar içerir. Normal adaptif test modu ile Non-adaptif test modu arasında seçim yapılabilir.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.

KISA KILAVUZ

Daha ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için, COMPASS yazılımındaki üst gezinme çubuğuna tıklayarak ya da klavyenizde F1 tuşuna basarak Yardım sistemini açın

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 2.0. Yayınlanma: 2019-11