
COMPASS GPS

微調

簡介

此導引簡介 Compass 的微調視窗. 在此視窗, 您可啟用切換收聽程式, 和主要微調工具, 如: 程式設定和收聽程式管理員. 在更多工具, 您可啟用更多的工具.

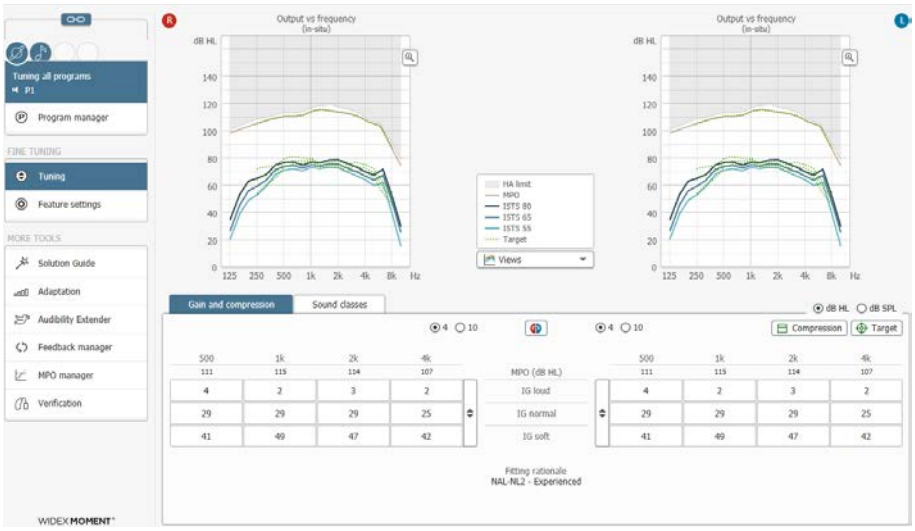

切換收聽程式

切換收聽程式位於左導覽列的上方, 收聽程式最多可有 5 個, 外加 1 個禪樂音快捷鍵程式. 若有多個收聽程式, 程式名稱不會全都顯示, 僅顯示目前正在啟用的程式. 其它的程式僅以指令圖呈現; 若將滑鼠移到指令圖上, 程式名稱便會顯示.

請注意, 在微調中可用的功能有所不同, 這取決於您所使用的助聽器. 下面你可以看到 DREAM 和 UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助聽器所使用的微調工具.

UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助聽器的主要工具

- **收聽程式管理員:** 根據助聽器的機型和是否始用 DEX, 決定該助聽器最多能有多少個收聽程式. 在工廠中, 大多數助聽器都包含一個程式,通用程式. 不過, 某些類型的助聽器 (例如, 可連接藍牙的助聽器) 包含多個自動定義的程式. 可使用收聽程式管理員設定其它的收聽程式.

快捷導引

使用附加的收聽程式, 如果您的客戶需要一個特殊聲音環境的收聽程式, 例如聽音樂. 使用特殊的收聽程式, 如果您的客戶需要有一個電話收聽程式, 或單獨使用 T 線圈或與麥克風合併使用, 或者如果你的客戶需要放鬆精神的禪樂音程式.

您還可以添加一個 SmartToggle 程式. 無論選擇禪樂音+讓您的客戶有三種不同的禪樂音程式可供選擇, 或選擇電話+如果你的客戶需要方便地使用手機.

- **調整**: 在這個視窗中, 你可有增益和壓縮選項, 在此您可以調整 insertion gain 和助聽器的壓縮. 在調整視窗的預設瀏覽圖表是 Output vs Frequency view. 你可以選擇其他圖表. 使用兩個圖形之間的選項來改變圖表.

  除了增益和壓縮選項, 您還可以使用其他選項, 取決於助聽器機型和所選擇的收聽程式. 例如, 在通用收聽程式, 你可以調整聲音類別; 在禪樂音+程式, 你可以調整禪樂音樣式和其它選項.

- **功能設置**: 在此視窗, 您可以使用多個不同的設置, 例如, 語音和噪聲模式,風噪聲衰減,和反饋消除模式. 對於每一個功能, 您可以在概述忠看到目前的設定, 若點擊功能指令圖, 顯示一個對話框, 可以在其中更改設置, 並了解更多關於該功能.

DREAM 助聽器的主要工具

- **程式設定:** 預設的瀏覽圖表是 Output vs. frequency 圖表. 您可更換為其它圖表. 使用左右耳圖表中間的選項框設定更換圖表.

  視窗下半部為設定助聽器的工作區. 點按"Gain 設定"書籤, 調整在不同頻率與輸入音量的放大率. 點按"壓縮"書籤, 調整該助聽器的 CT1(壓縮閾值)和瀏覽 CT2,CR1 和 CR2(壓縮比). 點按"功能設定"書籤, 設定該助聽器的各項功能.


- **收聽程式管理員:** 根據助聽器的機型和是否始用 DEX, 決定該助聽器最多能有多少個收聽程式. 出廠時, 所有助聽器都僅有一個收聽程式, 主程式. 可使用收聽程式管理員設定其它的收聽程式.

  點選"正常收聽程式", 在左右耳助聽器, 新增相同的收聽程式. 點選"混合收聽程式", 在左右耳助聽器, 新增不同的收聽程式.

快捷導引

更多工具

更多工具視窗含有下列工具:

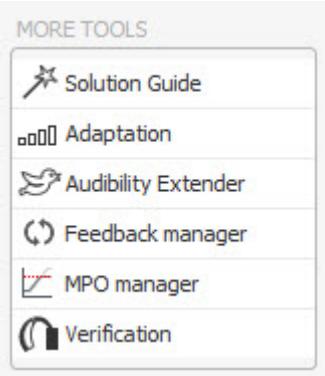

- **解決導引** – 綜合解決導引調整助聽器的總體表現. 您若由主程式開啟解決導引, 將啟動綜合解決導引, 所做的調整影響助聽器內的所有程式. 若由其它程式開啟解決導引, 將啟動該特定程式的解決導引, 也只會調整該程式. 解決導引根據儲存在 Compass 的客戶和助聽器資料, 提供建議, 且多數建議可直接在解決導引內更改調整助聽器的設定值.

- **適應**. 如果您的客 , 則可以將適應功能設置為低於 4 一段時間. 這通常會降低增益. 當客 , 您可以將"適應"功能調回第 4 級. 自動適應也可用 - 此處等級會自動改變. 適應是一項全面性功能, 意味著它涵蓋了助聽器中定義的所有程式. 瀏覽圖表顯示 Output vs. frequency 圖形,包括 target curves.

- **可聽度延伸(移頻)** – 在 DREAM 助聽器, 當啟動可聽度延伸, 系統自動切換到主收聽程式. 在 UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助聽器, 當啟動可聽度延伸, 系統仍留在目前的收聽程式. 瀏覽圖表顯示可聽度延伸的效應. 在可聽度延伸視窗, 點按"選擇收聽程式", 您可設定所有或特定的收聽程式要使用可聽度延伸功能; 點按"設定", 設定啟始頻率和延伸的頻率範圍. 對於某些助聽器, 您還可以定義 Audibility Extender 音量並打開 Audibility Extender 的適應功能.

- **反饋管理員** – 即便您成功完成反饋測試, 但您的客戶仍會抱怨有反饋. 假如重做新耳模, 並且縮小通氣孔, 仍無法解決反饋問題, 您可能可使用反饋管理員解決此問題.

- **MPO 管理員** - MPO 管理員視窗顯示 MPO 目標值和在 DREAM 助聽器會顯示參考值, 您可設定 maximum power output levels. 請注意, 調整此功能的數值會影響所有的收聽程式.

- **驗證** –此功能可以設定助聽器在助聽器分析系統的驗證測試. 您可選擇"正常自適應調節功能的測試模式" 或 "無自適應調節功能的測試模式".

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11