GUÍA RÁPIDA

COMPASS GPS


MANEJO

Introducción

Esta guía rápida explica la sección MANEJO. Puede acceder a DEX, CROS/BiCROS y a Configuración de audífonos desde esta sección.

Configuración de audífono

Esta ventana cuenta con las cuatro fichas siguientes:

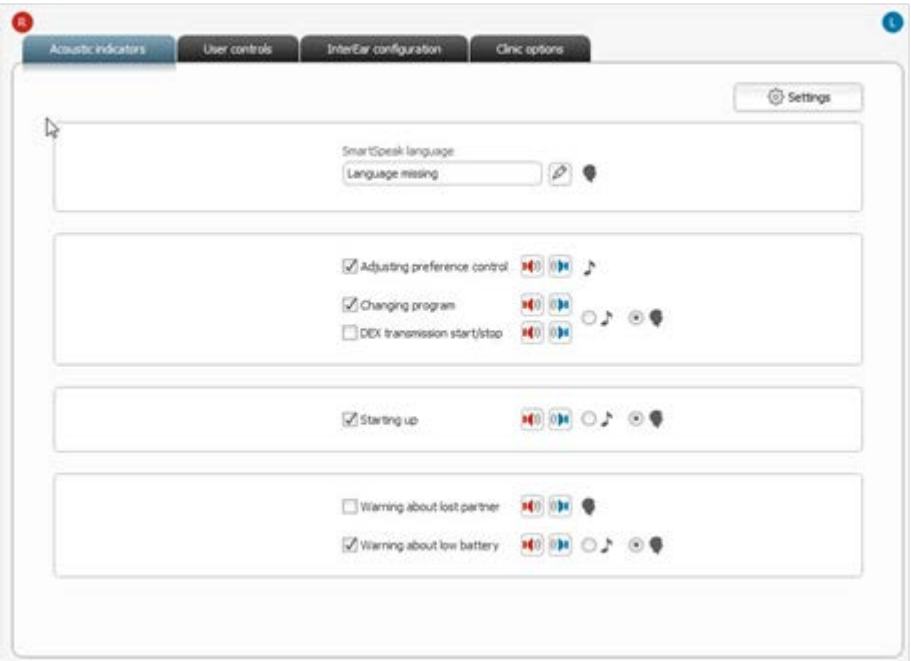

- **Indicadores acústicos** Esta ficha le permite definir las indicaciones sonoras que utiliza el audífono. También le permite deshabilitar algunas de los indicadores. Tenga en cuenta que el ajuste Indicadores activados/desactivados es binaural y que están activados por omisión (excepto el aviso de audífono opuesto perdido). También puede acceder a funciones de modificación de nivel y a otras funciones desde esta ficha. Con algunos audífonos, estos ajustes están ubicados directamente en los ajustes activar/desactivar, mientras que, para otros, puede ver funciones adicionales haciendo clic en el botón Ajustes, en la esquina superior derecha de la ventana. Utilice la lista desplegable para elegir el ajuste deseado. Puede modificar los niveles de SmartTone y SmartSpeak.

- **Controles para el usuario** Aquí puede definir los ajustes de los controles para el usuario.
- **Configuración InterAural** Activa o desactiva las funciones InterAurales. El ajuste por omisión es “Activado”.
- **Opciones para el audioprotesista** Esta ficha contiene el Recordatorio de servicio y el Código de seguridad. Estas funciones no afectan a la adaptación pero pueden ser útiles. El Recordatorio de servicio avisa al cliente de que es hora de volver a una consulta de seguimiento y el Código de seguridad asegura que el audífono no pueda ser adaptado en otro lugar durante un periodo específico.

Conectividad móvil

Algunos audífonos pueden ser emparejados con dispositivos Bluetooth. Si los audífonos de su cliente no se comunican correctamente con el dispositivo Bluetooth, puede borrar todos los emparejamientos y volver a restablecerlos. Esto suele solucionar el problema. Haga lo siguiente:

1. Abra la ventana *Conectividad móvil.*
2. Haga clic en *Borrar todos los emparejamientos*. Aparecerá una casilla de diálogo preguntándole si desea borrar los emparejamientos.
3. Haga clic en *Sí.* Esto borra todos los emparejamientos de Bluetooth en los audífonos. No obstante, no afecta a las unidades COM-DEX o CALL-DEX emparejadas con los audífonos.
4. Borre manualmente los emparejamientos con los audífonos en los dispositivos Bluetooth (teléfono móvil, tableta, etc.).

Instrucciones

En MÁS HERRAMIENTAS puede acceder a la ventana de instrucciones para DEX. Esta ventana muestra las ayudas auditivas DEX. También le permite acceder a videos de demostración de éstas.



Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.

GUÍA RÁPIDA

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 2.0. Fecha de emisión: 2019-11