퀵 가이드

COMPASS GPS

사운드 다이어리

소개

본 퀵가이드는 '사운드 다이어리'에 관한 기본사항을 다룹니다. '사운드 다이어리' 창은 LOG 테마 안에 있습니다. 이 기능은 선택한 보청기에 따라 상당히 다르므로 본 퀵가이드는 사운드 다이어리가 표시되는 두 가지 방식에 대한 섹션으로 나누어져 있습니다.

DREAM 보청기의 사운드 다이어리

WIDEX DREAM 보청기의 경우 사운드 다이어리는 한 번에 한쪽 보청기에 관한 데이터만 표시합니다. 양이 피팅중에는 창의 우측 상단 끝에 있는 "좌", "우" 버튼을 클릭하여 좌우 보청기를 전환할 수 있습니다.

개요

'개요' 탭은 작업공간 상단의 좌측에 위치해 있습니다.




이 탭에서 시간에 따른 보청기의 사용상태에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다. 원형 모양의 차트에는 프로그램별 사용에 관한 상세정보가 표시되며 하단의 *사운드 다이어리 활성화*에서 사운드 다이어리 기능의 활성화 여부를 선택할 수 있습니다.

퀵 가이드

음량조절기 사용

‘음량조절기 사용’ 탭은 개요 탭 옆에 위치하고 있습니다.

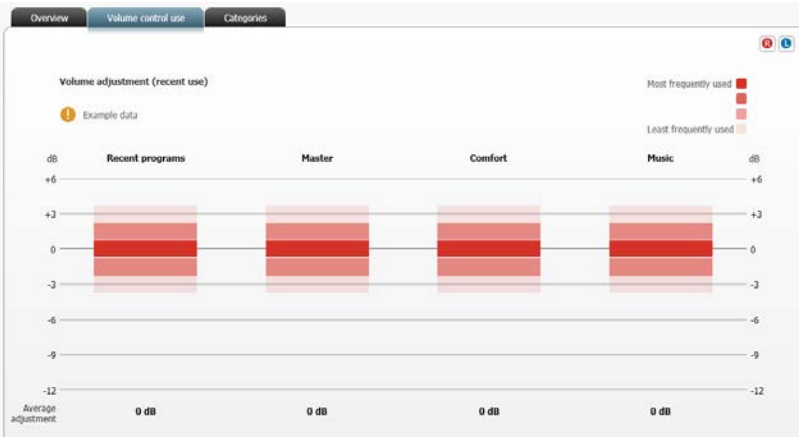

이 탭에서는 보청기의 기록기간중 각 프로그램별 음량조절 상태를 볼 수 있습니다. *최근 프로그램*에서는 가장 최근에 보청기를 사용하던 도중에 음량을 얼마나 변경했는지 확인할 수 있습니다.

그외 사용자가 보청기에 포함된 각 프로그램별로 음량조절기를 통해 소리의 크기를 얼마나 높이거나 내렸는지 확인할 수 있습니다. 가장 진한 색상은 가장 빈번하게 사용했던 설정을, 가장 연한 색상은 가장 드물게 사용했던 음량조절 설정을 나타냅니다.

환경

‘환경’ 탭은 음량조절기 사용 탭 옆에 위치하고 있습니다.



이 탭은 각 프로그램이 사용되었던 소리환경을 카테고리로 나누어 나타냅니다. 카테고리로 분류된 여러 환경은 해당 프로그램의 전체 사용현황중 차지하는 백분율의 형태로 표시됩니다.

또한 보청기의 각 프로그램별 사용환경은 보청기가 사용된 소리환경 카테고리의 전반적 상황을 나타내는 세로줄로 구성되어 있습니다.


UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 보청기의 사운드 다이어리

WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 보청기의 사운드 다이어리는 양이 피팅에 대해 양쪽 보청기의 데이터를 표시합니다. 모든 탭에는 사운드 다이어리가 기록된 기간이 표시됩니다.

참고: EVOKE/MOMENT 보청기를 피팅하며 '사운드센스 어댑트' 기능이 켜져 있는 경우 프로그램 사용, 환경, 입력 레벨 탭의 사운드 다이어리에서 선호도 조절 사용이 표시되지 않습니다.

Log 개요

사운드 다이어리의 시작 화면은 *Log 개요* 탭입니다. 이 탭에는 기록기간 동안의 보청기 사용에 관한 전반적 데이터를 볼 수 있습니다. 내용은 아래와 같습니다:

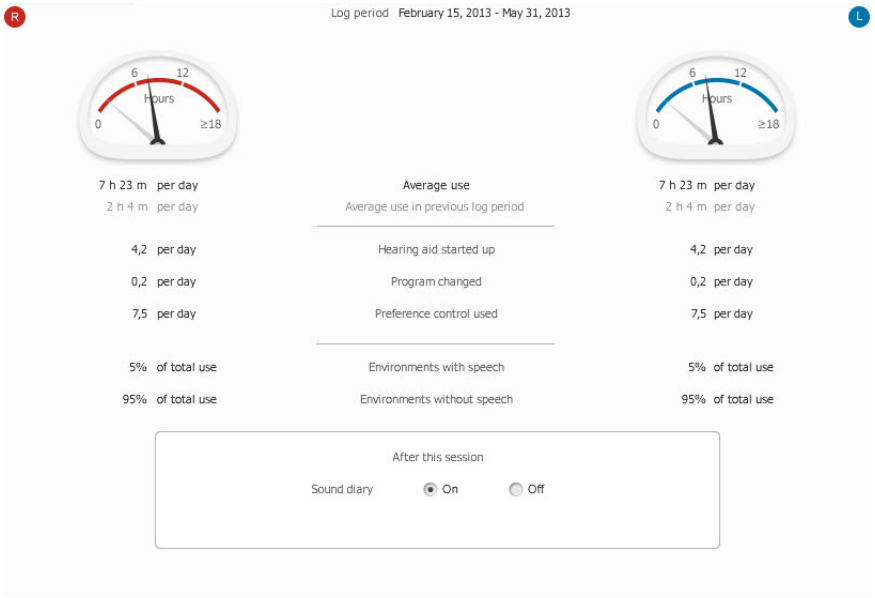


- 언제부터 언제까지 채집한 것인지 알려주는 기록 기간.
- 고객이 하루 평균 몇 시간씩 보청기를 사용했는지. 이전 기간의 기록이 존재하는 경우 해당기간의 일중 평균시간도 표시됩니다.
- 고객이 프로그램 버튼, 선호도 조절을 얼마나 많이 사용하였고 보청기의 전원을 하루에 몇 번씩 켰는지.
- 어음이 있을 때와 어음이 없을 때에 고객이 보청기를 사용한 시간이 각각 얼마나 되는지.

탭의 하단에는 현재의 피팅 또는 미세조정 세션을 마친 후 사운드 다이어리가 활성화할 것인지 여부를 선택할 수 있는 버튼이 있습니다.


퀵 가이드

프로그램 사용

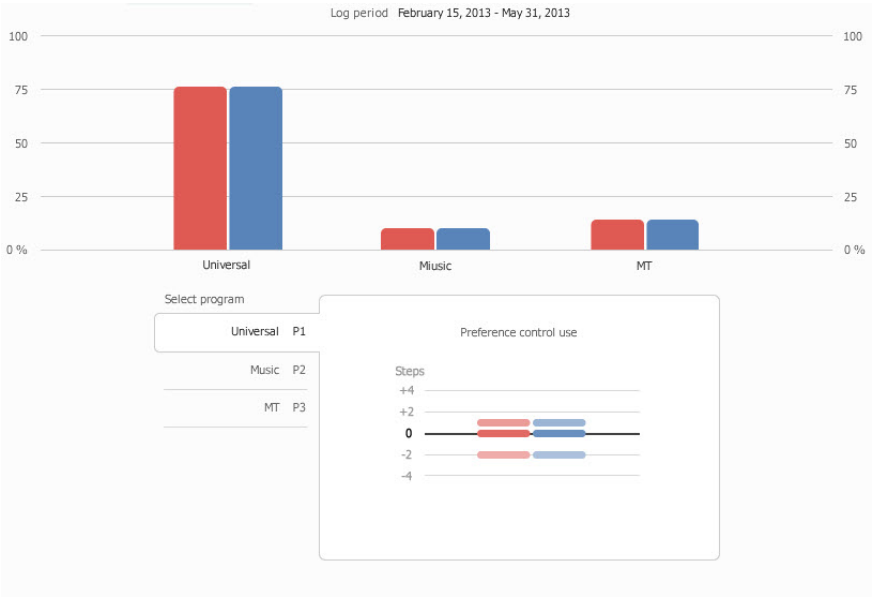

프로그램 사용 탭에서는 보청기에 포함된 프로그램의 수 (BEYOND 보청기의 경우 개인 앱 프로그램)와 프로그램이 각각 얼마나 사용되었는지 볼 수 있습니다. 이 탭은 각 프로그램이 양쪽 보청기에서 사용되었던 전체 시간에 대한 백분율을 보여 줍니다. 그래프 하단에는 보청기의 모든 프로그램이 나열됩니다. 보청기에 선호도 조절을 사용한 경우 프로그램 하나를 선택하여 해당 프로그램에서 선호도 조절이 얼마나 많이 사용되었는지 볼 수 있습니다.

환경

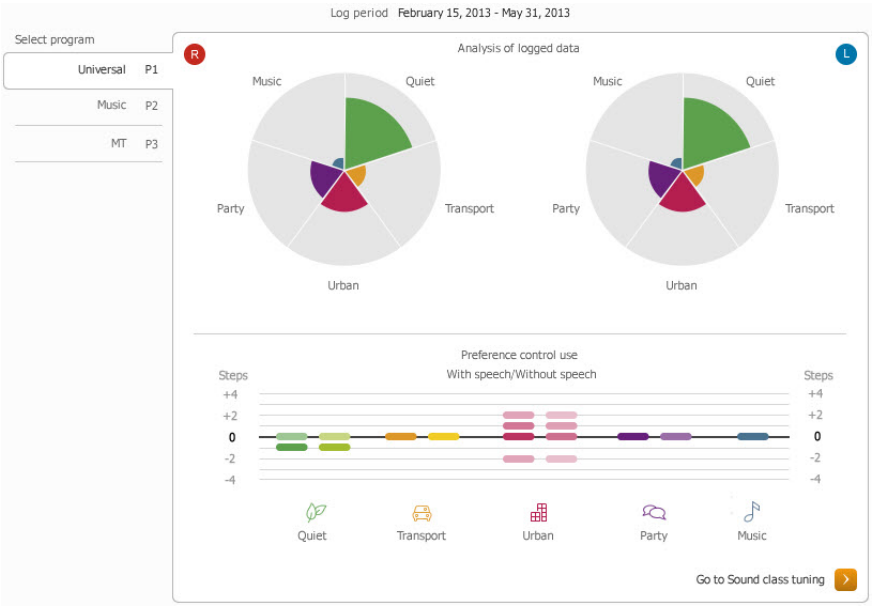

환경 탭은 보청기가 여러 환경별로 얼마나 많이 사용되었는지 보여 줍니다. 보청기에 둘 이상의 프로그램을 설정한 경우 창의 왼쪽 상단에서 해당 프로그램을 선택할 수 있습니다. 각 프로그램별로 (마이크로폰 입력이 있는 프로그램만 해당) 여러 환경에 대해 얼마나 활성화되었는지 볼 수 있습니다. 환경중 하나에 커서를 가져다 대면 팝업 텍스트가 나타나 전체 사용기간 대비 해당환경이 활성화되었던 백분율이 표시됩니다.

환경 그래프 아래에는 각 환경별로 선호도 조절이 얼마나 사용되었는지 표시됩니다. 이 그래프는 또한 어음 포함시 , 어음 미포함시의 환경별로 선호도 조절의 사용현환을 보여주기도 합니다.

퀵 가이드

보청기에 활성화된 환경 데이터를 참고하여 고객이 프로그램 버튼을 과도하게 사용할 필요가 없도록 보청기를 조정할 수 있을 것입니다. 환경 탭 하단에서 텍스트를 클릭하여 해당 사운드 클래스로 바로 이동할 수 있습니다.

입력 레벨



입력 레벨 탭은 보청기가 다양한 소리 크기별로 얼마나 작동했는지 보여 줍니다. 막대의 높이는 보청기가 작은 소리, 보통 크기의 소리, 큰 소리에 각각 사용된 백분율을 나타냅니다.

그래프 아래에는 선호도 조절 사용현황에 대한 참고문이 있습니다. 고객이 만약 선호도 조절을 상향 또는 하향으로 조절하는 경향이 있을 경우 그 내용이 표시됩니다. 이를 참고하여 고객이 선호도 조절을 자주 사용할 필요가 없게끔 보청기를 적절히 조정할 수 있을 것입니다.

추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11