GUÍA RÁPIDA

COMPASS GPS

DIARIO DE SONIDO

Introducción

Esta guía rápida explica el Diario de sonido. El Diario de sonido se encuentra en la sección REGISTRO. Esta función varía mucho según el modelo de audífono elegido. Por eso, esta guía está dividida en dos partes.

DIARIO DE SONIDO PARA DREAM

Para la gama DREAM solo se muestran los datos de un audífono a la vez. Utilice los botones De I en la esquina superior derecha de la ventana para cambiar entre los audífonos.


Vista general

Esta ficha está situada en la parte superior izquierda de la zona de trabajo, al lado de la barra de navegación.

Aquí puede ver información sobre el uso del audífono. Un diagrama circular ofrece detalles sobre el uso de programas y, en Activación de Diario de sonido, puede decidir si COMPASS debe registrar este tipo de información.



Uso del control de volumen

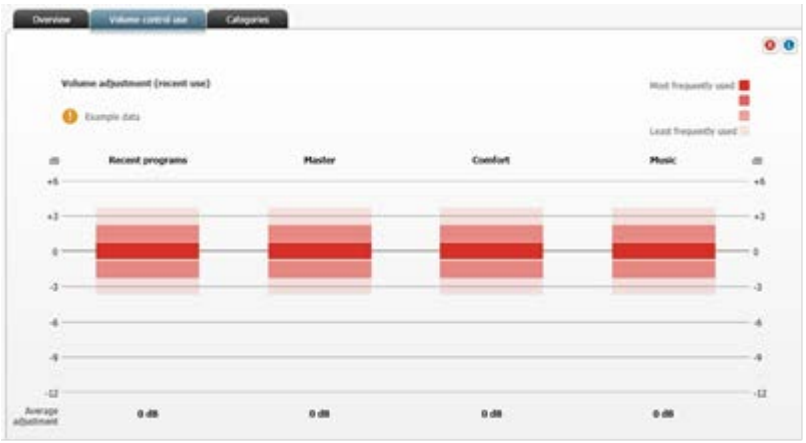

Esta ficha está al lado de la ficha Vista general.

Aquí puede ver los ajustes de volumen realizados en cada programa durante el periodo de registro. En Programas recientes puede ver cómo se ha cambiado el volumen durante el uso reciente del audífono.

Puede ver cómo se ha incrementado o reducido el volumen en cada uno de los programas. La indicación más oscura cubre el ajuste más frecuente, mientras que la indicación más clara indica los menos usados.

Entorno sonoro



La ficha Entorno está situada al lado de Uso del control de volumen.

Muestra las categorías de entrono sonoro en las que se han utilizado los distintos programas de escucha. Los entornos están categorizados y se muestran en forma de porcentaje del uso total en cada programa.

Además de una columna con cada programa, hay una columna con una vista general de las categorías de entorno sonoro en las que se ha utilizado el audífono.

DIARIO DE SONIDO PARA UNIQUE/BEYOND/ EVOKE/MOMENT

Para la gama UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT se muestran los datos de ambos audífonos si la adaptación es binaural. Puede acceder a cuatro fichas. En cada una puede ver el periodo de tiempo cubierto por el Diario de sonido.

Nota: Si está adaptando audífonos EVOKE/MOMENT y tiene activada la función SoundSense Adapt, no se mostrará ningún uso de control de preferencia en las fichas Uso de programas, Entorno y Nivel de entrada de Diario de sonido.

Vista general de registro

El Diario de sonido se abre en la ficha Registro. Aquí puede ver información general sobre el uso del audífono durante el registro. La ficha muestra:


- El periodo de registro.
- Las horas de uso del audífono, como promedio. Si hay un registro previo, también se muestran las horas de uso de éste.
- El uso por parte del cliente del selector de programa y el control de preferencia y cuántas veces por día se ha encendido el audífono.
- Las horas de uso en entornos con y sin habla.




En la parte inferior de la ficha puede elegir si desea que el Diario de sonido esté activo al finalizar la sesión actual.

Uso de programa

En la ficha Uso de programa puede ver el número de programas en el audífono y cuánto se han utilizado. También se muestra el uso del programa como porcentaje del uso total para ambos audífonos. Si los audífonos tienen control de preferencia, puede ver el uso de éste bajo cada programa.

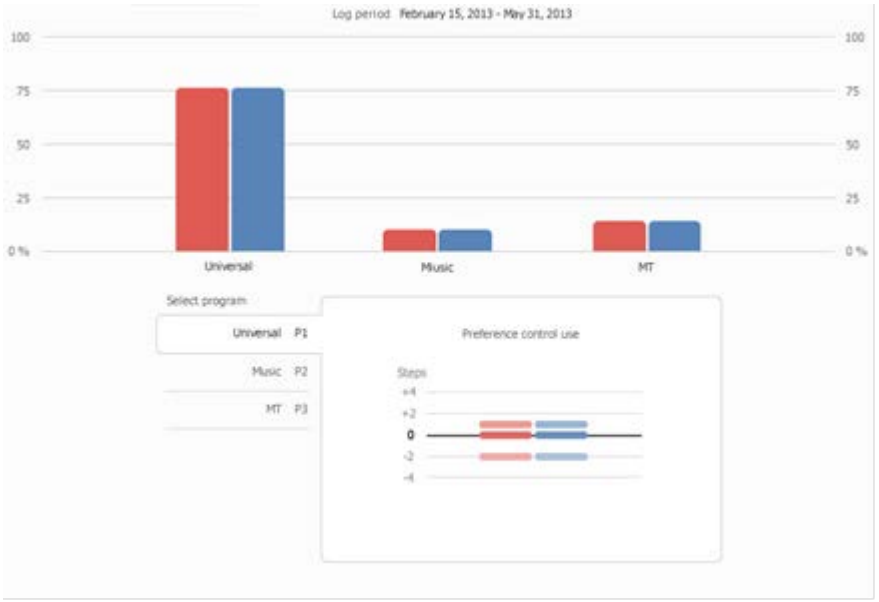

Entorno sonoro

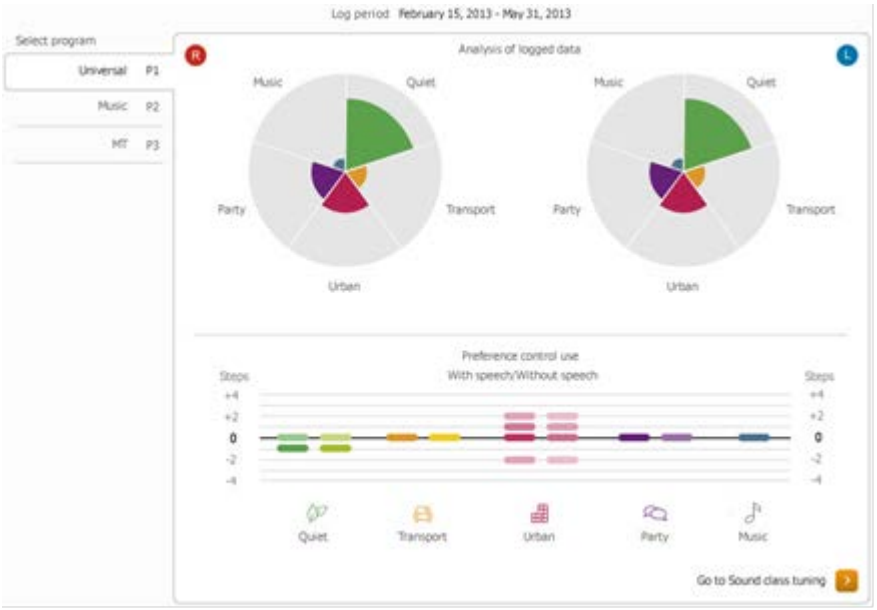

Esta ficha muestra el uso de los audífonos en cada entorno sonoro. Si ha definido más de un programa en los audífonos, puede seleccionarlos en la parte izquierda de la ventana. Con los programas con entrada de micrófono, puede ver el nivel de actividad de cada entorno. Si coloca el puntero encima de un entorno, un texto le muestra un porcentaje del uso total en que ha estado activo este entorno.

Debajo de los gráficos de entorno puede ver cuánto se ha utilizado el control de preferencia en cada entorno. Esta representación también indica el uso del control de preferencia en entornos con y sin habla.

Puede utilizar toda esta información para ajustar el audífono de modo que el usuario no necesite activar el selector de programa con tanta frecuenciaEn la parte inferior de la ficha Entorno puede hacer clic en el texto para pasar directamente a las *Clases de sonido.*

Nivel de entrada



En esta ficha puede ver cómo se ha utilizado el audífono con varios niveles de sonido. Las columnas muestran los porcentajes de uso con sonidos débiles, normales y fuertes.

También puede ver una indicación del uso del control de preferencia. Si el cliente hace ajustes del control de preferencia, también lo verá reflejado aquí. Puede ajustar los audífonos de modo que el cliente no necesite activar el control de preferencia con mucha frecuencia.

Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.

GUÍA RÁPIDA

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 2.0. Fecha de emisión: 2019-11