GUIDE RAPIDE


COMPASS GPS

AUDIOMÉTRIE

Introduction

Ce guide rapide vous explique l'outil Audiométrie de COMPASS GPS. Vous trouverez l'outil Audiométrie sous les rubriques DÉMARRER SESSION et APPAREILLAGE. L'outil Audiométrie comprend des informations sur l'audiogramme, les valeurs REUG et RECD. Cependant, vous ne pouvez pas mesurer l'audiogramme depuis cette fenêtre. Vous devez utiliser le module audiogramme connecté à votre base de données ou l'option *Entrer un audiogramme* dans la base de données autonome de COMPASS GPS. COMPASS utilise ensuite les données de l'audiogramme pour calculer la programmation de l'aide auditive.

Audiogramme

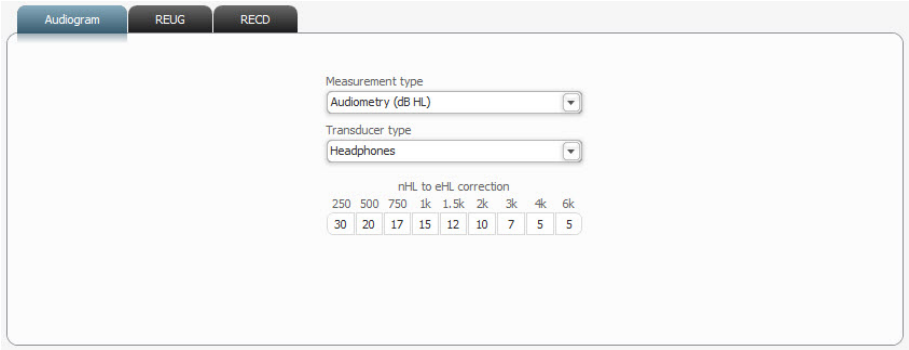

L'onglet Audiogramme se trouve dans la moitié inférieure de l'espace de travail principal. Cet onglet vous permet d'enregistrer les conditions audiométriques utilisées lorsque vous effectuez l'audiogramme du patient. Les conditions sont prises en compte lorsque COMPASS interprète les seuils d'audition utilisés pour la programmation de l'aide auditive. Vous disposez des choix suivants :

- Sélectionner un *Type de mesure* dans la liste déroulante. Vous avez le choix entre audiométrie comportementale (Audiométrie, dB HL), potentiels évoqués auditifs établis en seuil d'audition normalisé en dB (PEA, dB nHL) et potentiels évoqués auditifs ou réponse auditive à caractère constant établis en seuil d'audition estimés en dB (PEA/ASSR, dB eHL).


- Sélectionner un *Type de transducteur* dans la liste déroulante. La liste de transducteurs disponible dépend du type de mesure sélectionné. Vous aurez toujours le choix entre *Insert et dôme en mousse* et

Insert et embout. Cependant, si vous choisissez Audiométrie (dB HL) sous Type de mesure, vous disposez de davantage de choix : *Casque*, *Champ libre (0°)*, *Champ libre (45°)* et *Champ libre (90°)*.

- Vous ne pouvez changer les valeurs *Correction nHL en eHL* que si vous avez choisi l'option PEA (dB nHL) sous la liste déroulante Type de mesure.

REUG

L'onglet REUG se trouve à côté de l'onglet Audiogramme. Sous l'onglet REUG vous pouvez entrer toutes valeurs REUG individuelles mesurées pour votre patient. COMPASS utilise ensuite les valeurs REUG pour corriger la programmation de l'aide auditive.

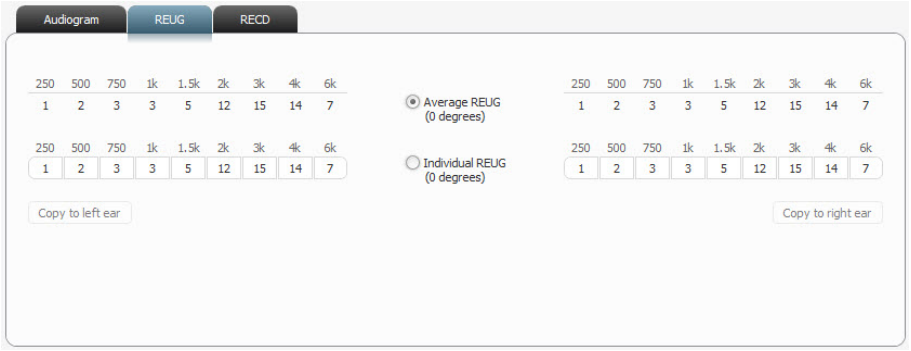


Commencez par choisir si vous voulez utiliser les valeurs REUG moyennes ou individuelles au moyen des boutons radio au milieu de l'onglet. Les valeurs moyennes sont les valeurs par défaut.

Vous pouvez modifier les valeurs REUG par intervalles de 1 dB. Si vous voulez copier les valeurs REUG individuelles pour l'autre oreille, utilisez le bouton *Copier à oreille dr./ga*.

RECD

L'onglet RECD se trouve à côté de l'onglet REUG. Sous l'onglet RECD vous pouvez entrer toutes valeurs RECD individuelles mesurées pour votre patient. COMPASS utilise ensuite les valeurs RECD pour corriger la programmation de l'aide auditive.

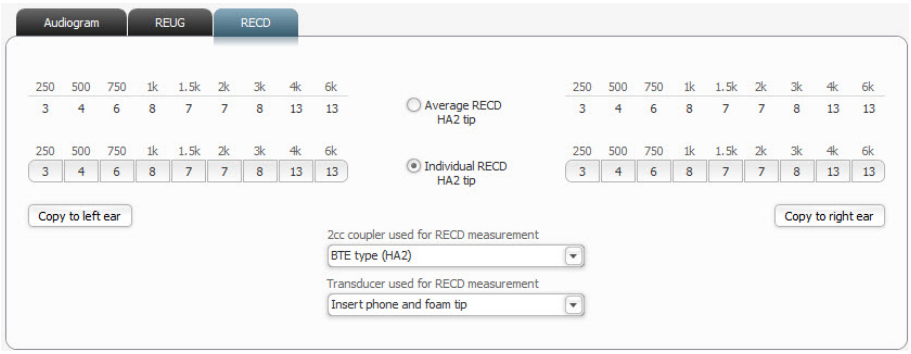

Commencez par choisir si vous voulez utiliser les valeurs RECD moyennes ou individuelles au moyen des menus déroulants au milieu de l'onglet. Les valeurs moyennes sont les valeurs par défaut.

Si vous travaillez avec des valeurs RECD individuelles, choisissez le coupleur 2cc et le type de transducteur utilisés pour les mesures RECD dans les listes déroulantes. Puis entrez les valeurs mesurées dans les champs.

Vous modifiez les valeurs par intervalles de 1 dB. Si vous voulez copier les valeurs RECD individuelles pour l'autre oreille, utilisez le bouton *Copier à oreille dr./ga*.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

GUIDE RAPIDE

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0 . Publié : 2019-11