
PIKAOPAS

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Aluksi

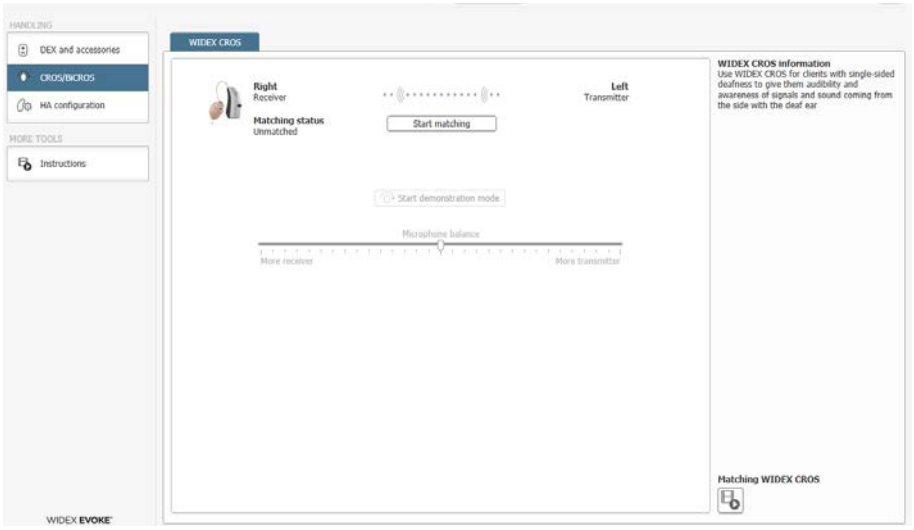

Tämä pikaopas kertoo CROS/BICROS-ominaisuudesta. Valitse CROS/BICROS VIIMEISTELY-osion vasemmasta navigointipalkista.

CROS-vaihtoehdossa COMPASS tekee automaattisen sovituksen audiogrammin pohjalta.

BICROS-vaihtoehdossa vastaanottavaan kuulokojeeseen on tehtävä monauraalinen sovitus. Suorita in-situ- ja Sensogrammi-mittaukset sekä Feedback-testi ja tee tarvittava hienosäätö kuulokojeeseen.

CROS/BiCROS-ikkuna

Tässä ikkunassa on CROS- ja BICROS-pariliitännät, ja voit aloittaa uuden pariliitännän. Pariliitännän aikana voit valita CROS- tai BICROS-asetukset.

Pariliitäntä

Pariliitäntä muistuttaa DEX-pariliitäntää. Huomaa, ettei CROS- tai BICROS-liitäntää voi tehdä binauraalisessa sovituksessa. Toimi seuraavasti pariliittääksesi kuulokojeen ja WIDEX CROSin joko CROS- tai BICROS-versioksi.

1. Valitse *Käynnistä liitäntä* -painike. Näppäimen vieressä näkyy pariliitännän tila ja muuta asiaan liittyvää tietoa.

2. Valitse näkyviin tulevasta valintaruudusta joko *CROS* tai *BICROS* kohdasta *Valitse tyyppi*. Näet tietoa eri tyypeistä näytöllä.

3. Valitse mikrofonitila oikealta. Valittavissa on *Locator* tai *Locator Omni.* Ruudulla on lisätietoa vaihtoehdoista.

4. Valitse onko *Auto-aktivoi äänensiirto* Käytössä vai Pois käytöstä. Jos *Auto-aktivoi äänensiirto* on Käytössä, striimaus alkaa automaattisesti, kun lähetin on kytketty päälle sulkemalla sen paristokotelo.

5. Valitse *Seuraava* käynnistääksesi pariliitännän. Varmista, että kuulokoje ja lähetin ovat ohjelmointilaitteen kantoalueella. Pariliitäntä käynnistyy.

6. Valitse *OK*, kun Pariliitäntä valmis -tietoruutu tulee näkyviin.

CROS/BiCROS-ääniesitys

Suosittelemme, että annat asiakkaan kuunnella CROS/BICROS-ääniesityksen, kun olet pariliittänyt kuulokojeen ja lähettimen. Näin voit olla varma, että järjestelmä toimii moitteettomasti, ja asiakkaalla on paras mahdollinen äänentoisto.

1. Varmista, että vastaanottava kuulokoje ja lähetin ovat kunnolla asiakkaan korvissa.

2. Valitse *Käynnistä esitystila* CROS/BICROS-ikkunan keskeltä ja näkyviin tulee tietoruutu. Tietoruudulla on vihjeitä siitä, kuinka ääntä voi arvioida. Katso piirrosta oikealla.

3. Aktivoi lähetin painamalla ohjelmanäppäintä. Lähettimestä kuuluu ääni, kun äänensiirto käynnistetään.



4. Anna asiakkaan arvioida ääntä. Tee tarvittaessa säätöjä kohdassa *Lähetetyn äänen taso* (CROS-versio) tai *Mikrofonipainotus* (BICROS-versio) Voit säätää vain joko CROS- tai BICROS-versioon liittyvää ääntä. Jos on tarve tehdä yleisempiä säätöjä ääneen, mene HIENOSÄÄTÖ-osioon.

5. Lopeta lähettimen toiminta painamalla uudestaan ohjelmanäppäintä.

6. Valitse *Lopeta esitystila* palataksesi CROS/BICROS-ikkunaan. Lähetin on toiminnassa vain esitystilassa.

PIKAOPAS

Lisätietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmästä navigointipalkista tai painamalla näppäimistön F1-näppäintä.

Tämä dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpäivää. Dokumentin voi myös saada osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Kaikki oikeudet pidätetään

Dokumenttiversio: 2.0. Julkaistu: 2019-11