
快速指南

COMPASS GPS

微调

简介

本快速指南将介绍 COMPASS 中的微调主题。 在该主题下，您可以访问程序启动器，以及访问对系统作基本更改的主要微调工具。在更多工具下方，您还可以访问更多有用的工具。

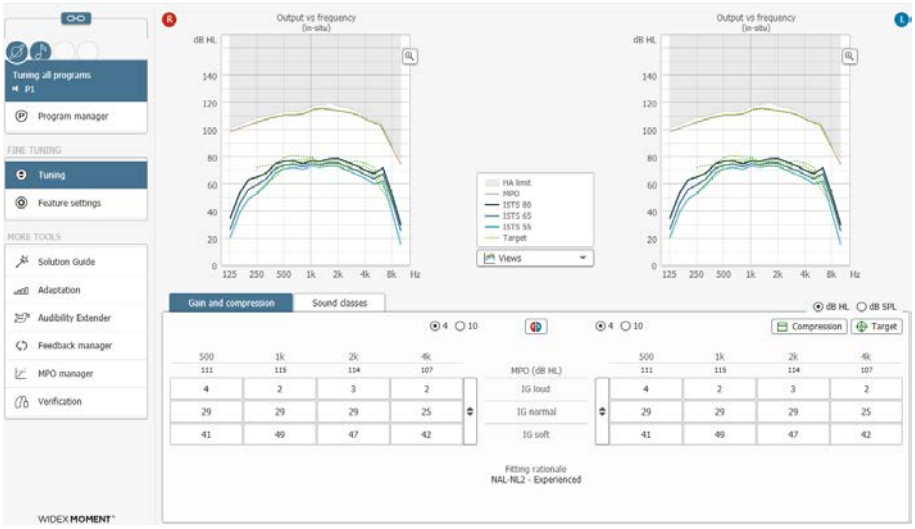

程序启动器

程序启动器位于左侧导航栏的顶部，程序的最高可用数量为 5 个，外加一个 SmartToggle 程序。如果助听器中配置的程序不止一个，则无法看到所有程序的名称，而只能看到处于活动状态的程序名称。其他程序将以图标的形式显示；程序名称会在您将鼠标悬停于其图标上方时显示。

注意，根据所用助听器的不同，微调下方的可用功能会有所差异。下文将为您介绍 DREAM 助听器的微调工具，以及 UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助听器的工具。

UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助听器的主要工具

- 程序管理器：助听器可安装的程序数量取决于助听器的型号及是否与 DEX 一同使用。出厂时，大多数助听器仅设有一个程序，即 Universal（通用）程序。但是，某些类型的助听器（例如，带有蓝牙连接的助听器）包含多个自动定义的程序。您可以通过程序管理器添加其他程序。

如果客户需要适用于特殊声音环境（如听音乐等）的程序，则您可以选择其他程序。 如果客户需要使用电话程序，或仅使用电感线圈或将其与麦克风一同使用，或希望通过 Zen 程序来放松，则您可以选择特殊程序。

此外，您还可以添加 *SmartToggle* 程序。您可以选择 Zen+，让客户可以在三种不同的音效间随心选择， 或选择 Phone+，满足客户想要轻松访问电话程序的需求。

- 调整：您始终可以通过本窗口访问增益与压缩选项卡， 并在其下方调整助听器的插入增益水平和压缩水平。调整窗口中的默认图形视图为输出与频率视图。但是，您也可以选择其他视图。 使用两个图示之间的选项即可更改视图。

  除增益与压缩选项卡之外，您还可以访问其他选项卡， 具体取决于助听器及所选程序。例如，您可以在通用程序中调整声音水平设置，在 Zen+ 程序中使用 Zen+ 风格选择及选项等。

- 功能设置：通过此窗口，您可以访问多种不同的设置，例如言语及噪声模式、风噪声管理器及反馈消除模式等。对于每一种功能，您都可以在概览中查看当前的设置，而通过单击功能图标，您便可在打开的对话框中更改这些设置并了解更多有关该功能的信息。

DREAM 助听器的主要工具

程序设置：默认图形视图为输出与频率视图。但是， 您也可以选择其他图形视图。使用两个图示之间的选项即可更改视图。


使用图形下方的选项卡可调整助听器中的设置。通过增益设置选项卡， 您可以调整不同频率区域及输入水平的放大幅度；通过压缩选项卡，您可以调整 CT1（压缩阈值）并查看 CT2 值，以及 CR1 和 CR2（压缩比）值。使用功能设置选项卡可定义助听器中一些特殊功能的设置。

程序管理器：助听器可安装的程序数量取决于助听器的型号及是否与 DEX 一同使用。出厂时，所有助听器仅装有一个程序，即主程序。 您可以通过程序管理器添加其他程序。

使用标准程序可在双耳验配的两个助听器中添加相同的程序。如果要在两个助听器中使用不同的程序，您可以选择复合程序，再从程序组合列表中选择所需程序。

更多可用工具

更多工具中包含以下有用的工具：

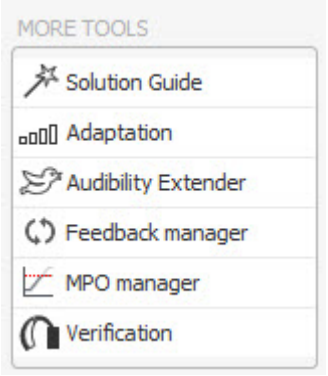

- **解决方案指南：** “解决方案指南”适用于助听器的常规性能。如果您从主程序中打开“解决方案指南”，则“全局解决方案指南”将处于激活状态，您对验配所作的任何更改都将影响助听器中的所有程序。如果您从除主程序之外的其他程序中打开“解决方案指南”，则该程序特定的解决方案指南将打开并帮助您仅调整该程序。“解决方案指南”会运用与客户及 COMPASS 中存储的助听器验配相关的信息， 为您提供专门针对客户的建议，以及适用性更广的解决方案。您可以直接通过“解决方案指南”运用其中大部分的解决方案。

- **适应。**如果客户不习惯佩戴助听器，您可以将“适应”功能暂时设在低于等级 4 的水平。这将降低整体增益。客户习惯佩戴助听器之后，您可以再将“适应性”功能调回等级 4。您也可以使用自动适应功能，以便自动调整等级。适应是一种全局功能，将影响助听器中设定的所有程序。图形视图将展示 Output vs. frequency（输出与频率）图，包括目标曲线图。

- 可听度扩展：打开 DREAM 助听器的“可听度扩展”时，您将自动转至主程序。对于 UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助听器，之前选择的程序仍将处于激活状态。 图形视图将展示“可听度扩展”的效用。“可听度扩展”窗口将在已选程序选项卡中打开。您可以在此选择针对哪些程序启用“可听度扩展”功能。您既可以针对助听器中的所有程序启用该功能，也可以仅针对特定程序启用。您可以定义相应的设置：选择“可听度扩展”功能的起始频率及频率范围。对于一些助听器，您还可以定义 Audibility Extender（可听度扩展）的音量，并启用针对 Audibility Extender（可听度扩展）的适应性程序。

- **反馈管理器：** 即便您成功执行了反馈测试，客户也仍有可能抱怨助听器存在啸叫问题，尤其是在安静环境中。换言之，反馈噪音仍然存在。如果更换新的导声管和减小通气孔均无法帮助客户解决问题，您可以尝试调整“反馈管理器”。

- MPO 管理器。“MPO 管理器”窗口会显示目标 MPO 值，而对于 DREAM 助听器，所显示的基准值仅供参考。您可以定义最大功率输出水平。注意，对此功能所作的调整会影响助听器中的所有程序。

- 验证：此功能包含一系列工具，您可以用其设置助听器，以便使用外部助听器分析系统执行验证测量。您可以选择常规适应性测试模式或非适应性测试模式。

如需了解更多信息及说明，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费， 预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版权所有

文件版本：2.0。发布日期：2019-11