
SNABBGUIDE

COMPASS GPS

FINJUSTERING

Inledning

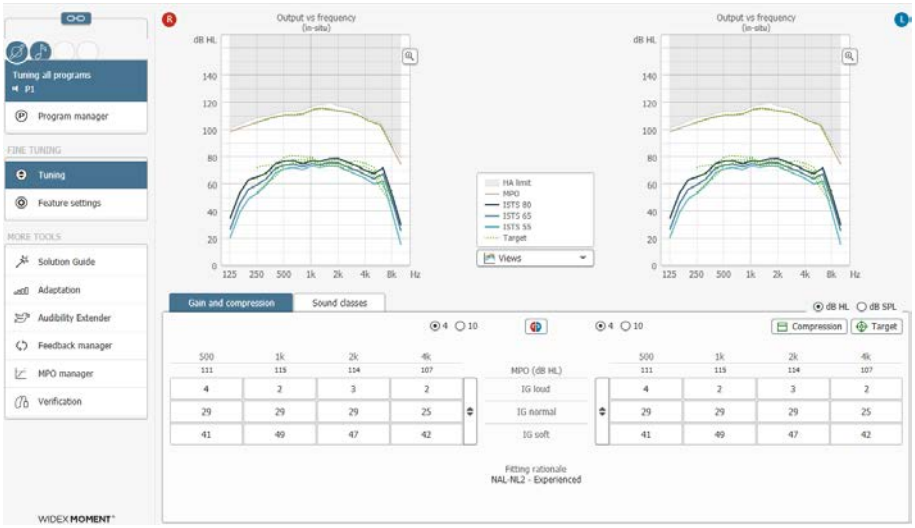

Den här snabbguiden förklarar fliken FINJUSTERING i COMPASS. Här får du åtkomst till programväljaren samt de primära verktygen för FINJUSTERING som du kan använda för att göra grundläggande ändringar i systemet. Under FLER VERKTYG får du åtkomst till fler användbara verktyg.

Programväljaren

Programväljaren finns överst i navigeringsfältet , och det högsta antalet tillgängliga program är fem plus ett SmartToggle-program. När du har fler än ett program i hörapparaterna kan du inte se namnen på alla program. Du ser bara det program som är aktivt. De andra programmen presenteras med programikoner. Programmets namn visas när du håller din markör över ikonen.

Observera att funktionerna under Finjustering varierar beroende på vilken hörapparat du arbetar med. Nedan ser du en beskrivning av finjusteringsverktygen för DREAM-hörapparater och en beskrivning av verktygen för UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hörapparater.

Primära verktyg för UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hörapparater

- **Programhanteraren**: Antalet program en hörapparat kan ha beror på apparatens modell och om en DEX används tillsammans med hörapparaten. Från fabrik innehåller de flesta hörapparater ett program, nämligen Universal-programmet. Vissa typer av hörapparater (till exempel hörapparater

med Bluetooth-anslutning) innehåller dock mer än ett automatiskt program. Programhanteraren låter dig definiera ytterligare program.

Använd *Fler program* om klienten behöver ett program för en speciell ljudmiljö, exempelvis för att lyssna på musik. Använd *Specialprogram* om klienten behöver ett telefonprogram eller använder telespolen ensamt eller tillsammans med mikrofonen, eller om klienten vill ha ett Zen-program för avslappning.

Du kan även lägga till ett *SmartToggle*-program. Välj antingen Zen+ för att låta klienten få tre olika Zen-ljudstilar att välja bland, eller Telefon+ om klienten behöver enkel åtkomst till ett telefonprogram.

- **Finjustering**: I det här fönstret får du åtkomst till fliken *Förstärkning och kompression*, där du kan justera inkopplade förstärkningsnivåer och kompression i hörapparaten. Den grafiska standardvyn i finjusteringsfönstret är vyn för output och frekvens. Du kan även välja andra vyer. Använd alternativen mellan de två grafiska representationerna för att ändra vyn.

  Förutom fliken *Förstärkning och kompression* kan du få åtkomst till andra flikar beroende på hörapparat och valt program. Du kan exempelvis justera ljudklassinställningarna i det universella programmet, UNIVERSAL, och i programmet Zen+ kan du arbeta med val av stilar och alternativ för Zen+.

- Funktionsinställningar: I det här fönstret får du åtkomst till ett antal olika inställningsmöjligheter, till exempel tal- och bullerläge, läge för dämpat vindbrus och återkopplingshanteringsläge. För varje funktion kan du se den nuvarande inställningen i översikten, och när du klickar på funktionsikonen kommer du till en dialogruta där du kan ändra inställningarna eller läsa mer om funktionen.

Primära verktyg för DREAM-hörapparater

- **Programinställningar**: Den grafiska standardvyn är vyn för output och frekvens. Du kan även välja andra grafiska vyer. Använd alternativen mellan de två grafiska representationerna för att ändra vyn.


  Använd flikarna under grafiken för att justera inställningarna i hörapparaterna. Med fliken *Förstärkningsinställningar* kan du justera förstärkningen för olika frekvensområden och inputnivåer och med fliken *Kompression* kan du justera CT1 (kompressionsgränsvärdet) och se värden för CT2, CR1 och CR2 (kompressionsförhållande). Använd fliken *Funktionsinställningar* för att definiera inställningarna för några av hörapparaternas specialfunktioner.

- Programhanteraren: Antalet program en hörapparat kan ha beror på apparatens modell och om en DEX används tillsammans med hörapparaten. Alla hörapparater har ett program, Masterprogrammet, när de lämnar fabriken. Programhanteraren låter dig definiera ytterligare program.

  Använd normalaprogram för att lägga till samma program i båda hörapparaterna i en binaural anpassning. Om du behöver ha olika program i de två hörapparaterna, väljer du Kombinerade program och väljer sedan från listan med kombinationer.

Fler tillgängliga verktyg

FLER VERKTYG innehåller följande användbara verktyg:

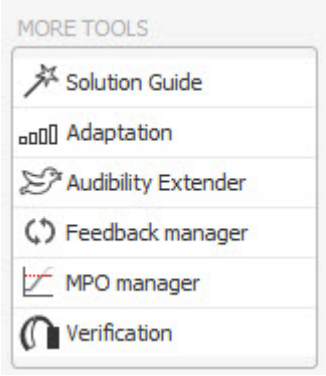

- **Finjusteringsguide**. Den globala finjusteringsguiden arbetar med hörapparaternas allmänna prestanda. Om du öppnar finjusteringsguiden från huvudprogrammet aktiveras den globala finjusteringsguiden, och alla ändringar du gör i anpassningen påverkar alla program i hörapparaten. Om du öppnar finjusteringsguiden från något annat program än huvudprogrammet, aktiveras den programspecifika finjusteringsguiden som hjälper dig göra justeringar i enbart det programmet. Finjusteringsguiden använder information om din klient och om hörapparatanpassningen som sparats i COMPASS för att ge förslag på både klientspecifika och mer generella lösningar. Du kan tillämpa de flesta lösningarna direkt från finjusteringsguiden.

- **Tillvänjning.** Om kunden inte är van vid att använda hörapparater kan du ställa in tillvänjningsfunktionen på en lägre nivå än 4 under en period. Då minskas den allmänna förstärkningen. När kunden är mer van vid hörapparaterna kan du ändra tillbaka tillvänjningsfunktionen till nivå 4. Automatisk tillvänjning är också tillgänglig, då ändras nivån automatiskt. Tillvänjning är en global funktion, vilket innebär att den spänner över alla program som har definierats i hörapparaten. Den grafiska vyn visar grafiken för Output vs, frequency, inklusive målkurvor.

- **Audibility Extender**. När du öppnar Audibility Extender för DREAM-hörapparater tas du automatiskt vidare till Masterprogrammet. För UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hörapparater förblir det program som tidigare valts aktivt. Den grafiska vyn visar effekten av Audibility Extender. Audibility Extender-fönstret öppnas på fliken Valda program. Här kan du välja i vilka program du vill att Audibility Extender ska vara aktivt. Du kan aktivera funktionen för alla program i hörapparaterna eller för specifika program. Du kan definiera inställningarna – välj Startfrekvensen för funktionen och det frekvensområde som Audibility Extender ska arbeta med. För vissa hörapparater kan du även definiera Audibility Extender-volymen och aktivera tillvänjning för Audibility Extender.

- **Återkopplingshanterare**. Även om återkopplingstestet lyckats kan klienten klaga på visslande ljud i hörapparaterna, särskilt i tysta miljöer, vilket innebär att återkopplingen fortfarande finns kvar. Om en ny insats och minskad ventilationskanal inte hjälper klienten kan du lösa problemet genom att göra justeringar i återkopplingshanteraren.

- **MPO-hanterare**. I MPO-hanterarfönstret visas MPO-målvärden samt för DREAM-hörapparater även referensvärden som information. Du kan definiera maximala nivåer för utgående effekt. Notera att justeringar av den här funktionen påverkar alla program i hörapparaten.

- **Verifiering**. Den här funktionen innehåller verktyg som kan användas för att ställa in hörapparaten för verifieringsmätningar med en EXTERN mätutrustning för hörapparater. Du kan välja mellan det normala adaptiva testläget och det icke-adaptiva testläget.

SNABBGUIDE

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11