PIKAOPAS

COMPASS GPS


VIIMEISTELY

Aluksi

Tässä pikaoppaassa käsitellään COMPASSin VIIMEISTELY-osiota. Tässä osiossa viimeistellään DEX-, CROS/BiCROS- ja kuulokojeen asetukset. Muista, että DEXille ja CROS/BICROSille on myös erilliset pikaoppaat.

KK-viimeistely

Kuulokojeen viimeistely sisältää seuraavat neljä välilehteä:

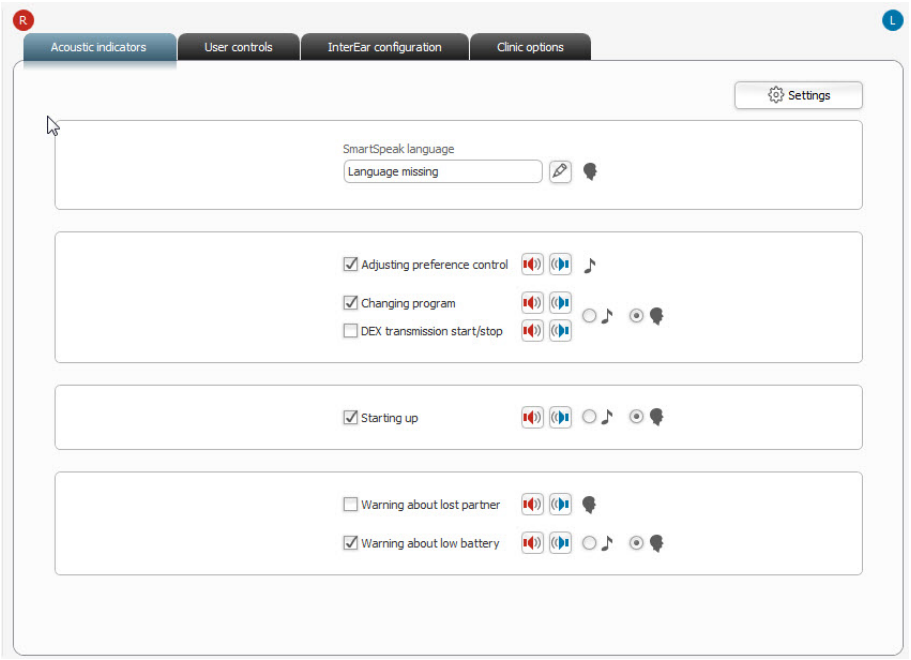

- **Äänimerkit**. Tällä välilehdellä määritetään kuulokojeessa käytetyt äänimerkit. Tässä voidaan myös poistaa käytöstä osa äänimerkeistä. Huomaa, että äänimerkkien käytössä/pois käytöstä asetukset ovat vain binauraalisia ja ne ovat oletuksena käytössä (paitsi Kadonneen parin varoitus). Tällä välilehdellä voi myös säätää äänimerkkien tasoa ja muita ominaisuuksia. Joissakin kuulokojeissa nämä asetukset ovat heti käytössä/pois-käytöstä valintojen alapuolella ja joissakin kuulokojeissa lisäominaisuudet löytyvät napsauttamalla *Asetukset*-painiketta ikkunan oikeasta yläkulmasta. Valitse pudotusvalikoista

ominaisuuksien asetukset. Sekä SmartTone-merkkiäänten että SmartSpeak-puheviestien lähtötasot voidaan säätää.

- **Käyttösäätimet.** Tällä välilehdellä määritetään kuulokojeen käyttäjän säätimien asetukset, kuten käynnistymistila sekä ohjelmapainike ja voimakkuussäädin tai preferenssi-säädin käyttöön.
- **InterEar-ohjelmointi.** InterEar-ominaisuudet käyttöön tai pois käytöstä. Oletuksena ne ovat käytössä.
- **Kuulokeskuksen valinnat.** Tämä välilehti sisältää Huoltomuistutuksen sekä Turvakoodi-asetukset. Nämä ominaisuudet eivät vaikuta varsinaiseen sovitukseen, mutta ne saattavat olla tarpeen sinulle. Huoltomuistutus kertoo asiakkaalle, koska hänen pitäisi olla yhteydessä sinuun ja Turvakoodi varmistaa, ettei asiakkaan kuulokojeita voi säätää muualla tiettynä aikana, ellei sovittajalla ole tiedossaan turvakoodia.

Mobiililaite-yhteydet

Jotkin kuulokojeet voi pariliittää Bluetooth-mobiililaitteisiin. Jos asiakkaan kuulokojeet eivät kommunikoi kunnolla Bluetooth-laitteiden kanssa, voit poistaa kaikki pariliitännät kuulokojeista ja muodostaa ne uudestaan. Tämä ratkaisee useimmiten ongelman. Toimi seuraavasti:

1. Avaa *Mobiililaite-yhteydet*-ikkuna.
2. Napsauta *Poista kaikki pariliitännät*. Silloin avautuu pieni valintaruutu, jossa kysytään haluatko poistaa kaikki pariliitännät.
3. Napsauta *Kyllä*. Tämä poistaa kaikki Bluetooth-pariliitännät kuulokojeista. Se ei kuitenkaan vaikuta mihinkään COM-DEX- tai CALL-DEX-laitteisiin, jotka kuulokojeisiin on pariliitetty.
4. Poista Bluetooth-laitteista (matkapuhelin, tabletti jne.) kuulokoje-pariliitäntä manuaalisesti.

Muodosta Bluetooth-pariliitännät manuaalisesti uudestaan mobiililaitteista. Noudata mobillilaitteiden valmistajan ohjeita Bluetooth-pariliitäntöjen muodostamiseksi.

Ohjeet

LISÄÄ TYÖKALUJA kohdasta pääset DEX-ohjeikkunaan. Tässä ikkunassa on esitelty DEX-laitteiden eri painikkeet ja toimintoilmaisimet. Siinä on myös opastusvideoita, joissa on esitelty DEX-laitteiden käyttöä.



Lisätietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmästä navigointipalkista tai painamalla näppäimistön F1-näppäintä.

Tämä dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpäivää. Dokumentin voi myös saada osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Kaikki oikeudet pidätetään

Dokumenttiversio: 2.0. Julkaistu: 2019-11